

CTA-1505R/ CTA-1502R

FM/MW/LW/RDS Digital Commander/ Receiver

• OWNER'S MANUAL.


Please read this manual to maximize your enjoyment of the outstanding performance and feature capabilities of the equipment, then retain the manual for future reference.

MODE D'EMPLOI

Veuillez lire ce mode d'emploi pour tirer pleinement profit des excellentes performances et fonctions de cet appareil, et conservez-le pour toute référence future.

MANUAL DE OPERACIÓN

Lea este manual, por favor, para disfrutar al máximo de las excepcionales prestaciones y posibilidades funcionales que ofrece el equipo, luego guarde el manual para usarlo como referencia en el futuro.

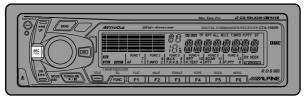

(CTA-1505R)

ALPINE ELECTRONICS, INC.

Tokyo office: 1-1-8 Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8501, Japan

Tel.: (03) 3494-1101

ALPINE ELECTRONICS OF AMERICA, INC.

19145 Gramercy Place, Torrance, California 90501, U.S.A.

Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF CANADA, INC.

Suite 203, 7300 Warden Ave. Markham, Ontario L3R 9Z6, Canada

Tel.: 1-800-ALPINE-1 (1-800-257-4631)

ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD.

6-8 Fiveways Boulevarde Keysborough, Victoria 3173, Australia

Tel.: (03) 9769-0000

ALPINE ELECTRONICS GmbH

Kreuzerkamp 7-11 40878 Ratingen, Germany

Tel.: 02102-45 50

ALPINE ITALIA S.p.A.

Via C. Colombo 8, 20090 Trezzano Sul

Naviglio MI, Italy Tel.: 02-48 40 16 24

ALPINE ELECTRONICS FRANCE S.A.R.L.

(RCS PONTOISE B 338 101 280) 98, Rue De La Belle Etoile, Z.I. Paris Nord II B.P. 50016 F-95945. Roissy.

Charles De Gaulle Cedex, France

Tel.: 01-48 63 89 89

ALPINE ELECTRONICS OF U.K., LTD.

13 Tanners Drive, Blakelands, Milton Keynes MK14 5BU, U.K.

Tel.: 01908-61 15 56

ALPINE ELECTRONICS DE ESPAÑA, S.A.

Portal De Gamarra 36, Pabellón 32 01013 Vitoria (Alava)-Apdo. 133, Spain

Tel.: 34-45-283588

SERIAL NUMBER/NUMÉRO DE

SÉRIE/NUMERO DE SERIE: ___

INSTALLATION DATE/DATE D'INSTALLATION/FECHA DE

INSTALACION:

INSTALLATION

TECHNICIAN/INSTALLATEUR/INSTALADOR:

PLACE OF PURCHASE/LIEU

D'ACHAT/LUGAR DE ADQUISICION:

Designed by ALPINE Japan Printed in Korea (Y) 68P11199Y25-A

Je II Moon Hwa Co. 23-5, 1 Ga, Pil-dong, Jung-gu, Seoul, Korea









• AVERTISSEMENT



Francais

ADVERTENCIA

Español

The exclamation point within an equilateral triangle and "WARN-ING" are intended to alert the user to the presence of important operating instructions.

Failure to heed the instructions will result in severe injury or death.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "AVERTISSEMENT" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes.

Le non respect de ces instructions peut provoquer de graves blessures, voir la mort.

El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "ADVERTENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes.

El hacer caso omiso de las instrucciones podría resultar en heridas graves o la muerte.

DO NOT DISASSEMBLE OR ALTER. Doing so may lead to accident, fire or electric shock.

NE PAS DEMONTER NI MODIFIER. Il y a risque d'accident ou de choc électrique.

NO DESMONTE O ALTERE. Si lo hace, podrá ocasionar un accidente, incendio o descarga eléctrica.

KEEP SMALL ARTICLES OUT OF THE **REACH OF CHILDREN.** If swallowed. consult a physician immediately.

NE PAS LAISSER DE PETITES PIECES A PORTEE DES ENFANTS. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

MANTENGA LOS OBJETOS PEOUEÑOS FUFRA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Si tragasen algo, consulte a un médico inmediatamente.

USE THE CORRECT AMPERE RATING WHEN REPLACING FUSES. Failure to do so may result in fire or electric shock

UTILISEZ DES FUSIBLES DE L'AMPERAGE APPROPRIE. Sinon il y a risque d'incendie ou de choc électrique.

UTILICE EL AMPERAJE CORRECTO CUANDO CAMBIE FUSIBLES. De lo contrario, podrá ocasionar un incendio o descarga eléctrica.



WARNING

<u>^</u>

Enalish

AVERTISSEMENT

 \triangle

Francais

ADVERTENCIA

Español

HALT USE IMMEDIATELY IF A PROB-LEM APPEARS. When problems occur such as a lack of sound or video, foreign objects inside the unit, smoke coming out, or noxious odors, stop use immediately and contact the dealer where you bought the equipment. Failure to do so may result in an accident or injury. ARRETEZ-VOUS IMMEDIATEMENT EN CAS DE PROBLEME. Si un problème se présente, absence du son ou de l'image, objets tombés dans l'appareil, dégagement de fumée ou d'odeurs nocives, arrêtez-vous immédiatement et contactez le revendeur où vous avez acheté l'appareil. Il y a risque d'accident et de blessure.

DEJE DE USARLO INMEDIATAMENTE SI APARECE ALGUN PROBLEMA. Cuando ocurran problemas tales como falta de sonido o vídeo, caiga algún objeto dentro de la unidad, el aparato despida humo u olores nocivos, deje de usarlo inmediatamente y póngase en contacto con el distribuidor al que haya comprado el equipo. En caso contrario podrá ocasionar un accidente o heridas.

DO NOT OPERATE THE EQUIPMENT OR LOOK AT THE SCREEN WHILE DRIVING THE VEHICLE. Operating the equipment may distract the driver from looking ahead of the vehicle and cause accident. Always stop the vehicle in a safe location before operating this equipment.

NE PAS FAIRE DE REGLAGES OU REGARDER L'ECRAN PENDANT LA CONDUITE. Votre attention sera détournée de la route et vous risquez un accident. Avant de faire fonctionner l'appareil, arrêtez-vous et garez-vous dans un lieu sûr. NO OPERE EL EQUIPO NI MIRE A LA PANTALLA MIENTRAS ESTE CONDUCIENDO EL VEHICULO. La operación del equipo podrá distraer al conductor de su atención en la carretera y ocasionar un accidente. Pare siempre el vehículo en un lugar seguro antes de operar el equipo.

DO NOT RAISE THE VOLUME EXCES-SIVELY. Keep the volume at a level where you can still hear outside noises while driving. Driving while unable to hear outside noises could be the cause of accident.

NE PAS TROP AUGMENTER LE VOLUME. Réglez le volume de manière à pouvoir entendre les bruits extérieurs pendant la conduite. Si vous ne pouvez pas entendre les bruits extérieurs quand vous conduisez, vous risquez un accident.

NO SUBA EL VOLUMEN
EXCESIVAMENTE. Mantenga el
volumen a un nivel que no le impida
escuchar los sonidos del exterior
mientras conduce. El conducir sin
poder escuchar los ruidos del exterior
puede ocasionar un accidente.



WARNING

<u>^</u>

English

AVERTISSEMENT

Francais

ADVERTENCIA

Español

DO NOT USE THIS EQUIPMENT FOR PURPOSES OTHER THAN STATED FOR THE VEHICLE. Failure to do so may result in electric shock or injury.

NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS D'AUTRES BUTS QUE CEUX ENONCES. Il y a risque de choc électrique ou de blessure. NO UTILICE ESTE EQUIPO CON OTROS FINES A LOS INDICADOS PARA EL VEHICULO. De lo contrario, podrá ocasionar una descarga eléctrica o heridas.

DO NOT PLACE FOREIGN OBJECTS IN INSERTION SLOTS OR GAPS. Do not insert hands, fingers or foreign objects in the disc or cassette insertion slots, or in gaps during monitor startup/storage. Doing so may result in personal injury or damage to the equipment.

NE PAS INSERER D'OBJETS ETRAN-GERS DANS LES FENTES D'INSER-TION OU ORIFICES. Ne pas mettre les mains, les doigts ou des objets étrangers dans les fentes d'insertion de disque ou de cassette, ou dans les orifices pendant la mise en marche/ rangement de l'appareil. Vous pourriez vous blesser ou endommager l'appareil. NO INTRODUZCA OBJETOS EXTRAÑOS EN LAS RANURAS DE INSERCION O EN LAS ABERTURAS.

No introduzca las manos, los dedos ni objetos extraños en las ranuras de inserción de discos o cintas, o en las aberturas cuando prepare/guarde el monitor. Si lo hiciera, podrá sufrir heridas personales u ocasionar daños al equipo.

DO NOT MIX NEW BATTERIES WITH OLD BATTERIES. INSERT WITH THE CORRECT BATTERY POLARITY. When inserting the batteries, be sure to observe proper polarity (+ and –) as instructed. Rupture or chemical leakage from the battery may cause fire or personal injury.

NE PAS UTILISER EN MEME TEMPS DES PILES USEES ET DES PILES NEUVES. RESPECTEZ AUSSI LA POLARITE DES PILES. Quand vous insérez les piles, veillez à respecter la polarité (+) et (-), comme indiqué. Une rupture ou une fuite des piles peuvent causer un incendie ou des blessures corporelles. NO MEZCLE PILAS NUEVAS CON VIEJAS. INSERTELAS CON LAS POLARIDADES CORRECTAMENTE ORIENTADAS. Cuando las inserte en su compartimento, cerciórese de colocarlas con las polaridades (+ y –) como se indica. La rotura o la fuga de sustancias químicas de la batería podrá ocasionar un incendio o heridas personales.



 \triangle

Enalish

ATTENTION

 $\hat{\mathbf{W}}$

Francais

PRUDENCIA

Español

The exclamation point within an equilateral triangle and "CAUTION" are intended to alert the user to the presence of important operating instructions.

Failure to heed the instructions can result in injury or material damage.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral et la mention "ATTENTION" sont destinés à attirer l'attention de l'utilisateur sur la présence d'instructions importantes. Le non respect de ces instructions peut provoquer des blessures des dommages de matériels.

El símbolo de exclamación dentro del triángulo y "PRUDENCIA", tienen como fin alertar al usuario de la presencia de instrucciones de operación importantes.
El hacer caso omiso de las instrucciones podría resultar en heridas o daños materiales.

DO NOT BLOCK VENTS OR RADIA-TOR PANELS. Blocking them may cause heat to build up inside and may result in fire. NE PAS OBSTRUER LES SORTIES D'AIR NI LES PANNEAUX DU RADIATEUR. Une surchauffe interne peut se produire et provoquer un incendie. NO BLOQUEE LOS ORIFICIOS DE VENTILACION O LOS PANELES DEL RADIADOR. Si los bloquea el calor se acumulará en el interior y podría producirse un incendio.

STOP THE VEHICLE IF UNIT OP-ERATION MIGHT INTERFERE WITH DRIVING. ARRETEZ LE VEHICULE SI LE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL GENE LA CONDUITE. PARE EL VEHICULO SI LA OPERACIONE DE LA UNIDAD PUEDE INTERFERIE CON LA CONDUCCION.

Contents

<u> </u>	Precautions Page		Receiving Traffic Information
<u></u>	Basic Operation Detaching the Front Panel		Receiving Traffic Information While Playing CD or Radio 44 Priority PTY (Programme Type)
	Turning Power On and Off		CD Shuttle Operation Controlling CD Shuttle (Optional) 51 Music Sensor (Skip) 53 Fast Forward and Backward 53 Repeat Play on Single Track or Entire Disc 54 M.I.X. (Random) Play 55 Scanning Discs 56 Displaying CD Titles 57 Titling Discs 58 Searching for Titled Discs 60 Erasing Disc Title 61 Multi-Changer Selection 62
(((\hat{\hat{\hat{\hat{\hat{\hat{\hat{	Radio Operation Manual Tuning		Equalizer Operation (CTA-1505R only) 64
Ц	Automatic Seek Tuning		Remote Control71
	Auto Štation Search While Traveling	(2)	Disc Care
R IDISI	RDS Operation Setting RDS Reception Mode and Receiving RDS Stations		Specifications

Français

Contenu

\triangle	Précautions9
	Fonctionnement de base Retrait du panneau avant
(((\(\frac{1}{2})))	Fonctionnement de la radio Accord manuel
R IDISI	Fonctionnement RDS Réglage du mode de réception RDS et réception des stations RDS

	Accord PTY (Type de programme)
•	Fonctionnemt du changeur CD Commande d'un changeur CD (optionnel)
	Fonctionnement d'égaliseur (CTA-1505R uniquement) 64
	Télécommande71
V	Entretien du disque 75 En cas de problème 76 Spécifications 83 Index 86

Español

Indice

<u>^</u>	Precauciones9
	Operación básica Extracción del panel frontal 12 Fijación del panel frontal 13 Puesta en funcionamiento inicial del sistema 14 Conexión y desconexión de la alimentación 15 Activación y desactivación del altavoz de subgraves (CTA-1505R solamente) 16 Activación y desactivación de la no difuminación en la salida de preamplificación 18 Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros 20 Configuración de la frecuencia de los graves (CTA-1502R solamente) 21 Función de quía acústica (pitido) 22 Cambio del color de iluminación 23 Control de illuminación 24 Selección del modo BBE 25 Activación/desactivación del modo de silenciamiento 26 Ajuste del nivel de señal de la fuente 27
(((\(\psi\)))	Operación de la radioSintonía manual28Sintonía con búsqueda automática29Almacenamiento manual de emisoras30Almacenamiento automático de emisoras31Sintonía de emisoras memorizadas32Empleo de la búsqueda en viaje33
O RIDISI	Operación RDS Establecimiento del modo del sistema RDS y recepción de emisoras RDS

	Recepción de emisoras de RDS regionales (locales) Recepción de información sobre el tráfico	. 44 . 44 . 46 . 48
	Operación del Shuttle de discos compactos Cómo controlar el Shuttle de discos compactos (opcional) Sensor de música (Salto)	. 53 . 54 . 55 . 56 . 57 . 58 . 60
	Operación del ecualizador (CTA-1505R solamente)	64
	Controlador remoto	
8	Ciudado de los discos En caso de dificultad Especificaciones Índice alfabético	. 75 . 76 . 84



Precautions



English

Précautions



Precauciones

Français

-spañol

Temperature

Be sure the temperature inside the vehicle is between +60°C (+140°F) and -10°C (+14°F) before turning your unit on.

Température

Assurez-vous que la température intérieure du véhicule est comprise entre +60°C (+140°F) et -10°C (+14°F) avant de mettre l'appareil sous tension.

Temperatura

Cerciórese de que la temperatura del interior de vehículo esté entre +60°C (+140°F) y – 10°C (+14°F) antes de conectar la alimentación de la unidad.

Damaged Disc

Do not attempt to play cracked, warped, or damaged discs. Playing a bad disc could severely damage the playback mechanism.

Disque endommagé

Ne pas reproduire une disque craquelé, déformé ou endommagé sous peine de détériorer sévèrement le mécanisme de lecture.

Disco dañado

No intente reproducir discos rayados, alabeados, o dañados. La reproducción de un disco en malas condiciones podría dañar el mecanismo de reproducción.

Maintenance

If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your Alpine dealer or the nearest Alpine Service Station for servicing.

Entretien

En cas de problème, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Rapportez l'appareil à votre revendeur Alpine, ou à défaut, apportez-le dans un centre de réparation Alpine.

Mantenimiento

Si tiene problemas, no intente reparar la unidad por sí mismo. Devuélvala a su proveedor Alpine o a la estación de servicio Alpine para que se la reparen.



Precautions





Precauciones

Fenaño



Centre Hole
Orifice central
Orificio central

Français



Disque neuf
Disco nuevo
Outside (Bumps)
Péniférie (résidus)
Borde exterior (abultamientos)

New Discs

As a protective measure to prevent the CD from jamming, the CD player will automatically eject discs with irregular surfaces or inserted incorrectly. When a new disc is inserted into the player and ejected after initial loading, using your finger, feel around the inside of the centre hole and outside edge of the disc. If you feel any small bumps or irregularities, this could inhibit proper loading of the disc. To remove the bumps, rub the inside edge of the hole and outside edge of the disc with a ball-point pen or other such instrument, then insert the disc again.

Disques neufs

Par mesure de protection, le lecteur CD éjecte automatiquement un disque qui n'est pas inséré correctement ou dont la surface est irrégulière. Si le lecteur éjecte un disque neuf chargé pour la première fois, toucher le contour de l'orifice central et de la périphérie du disque avec le doigt. Si le disque contient des résidus ou des irrégularités, il ne pourra pas être chargé. Pour enlever les résidus, passer un stylobille ou autre objet similaire sur le contour de l'orifice central et de la périphérie du disque, puis le réinsérer.

Discos nuevos

Como medida de protección, el reproductor de discos compactos expulsará automáticamente los discos cuando hayan sido incorrectamente insertados o tengan superficies irregulares. Cuando inserte un disco nuevo en el reproductor y salga expulsado, utilice un dedo para comprobar los bordes del orificio central y de la periferia. Si nota abultamientos o irregularidades, es posible que el disco no pueda cargarse apropiadamednte. Para eliminar los abultamientos, frote el borde interior del orificio central y de la periferia con un bolígrafo u otro objeto similar, y después inserte de nuevo el disco.



Irregular Shaped Discs

Be sure to use round shape discs only for this unit and never use any special shape discs.

Use of special shape discs may cause damage to the mechanism.

Disques de forme irrégulière

N'utilisez que des disques de forme ronde avec cet appareil à l'exclusion de tout autre.

L'utilisation de disques de forme spéciale peut endommager le mécanisme.

Discos de forma irregular

Asegúrese de utilizar solamente discos de forma redonda en esta unidad y nunca utilice ningún otro disco de forma especial. El uso de discos de forma especial podrá causar daños al mecanismo.



Precautions



English

Précautions



Francais

Precauciones

Español

Installation Location

Make sure the CTA-1505R/CTA-1502R will not be installed in a location subjected to:

- Direct sun and heat
- High humidity and water
- Excessive dust
- Excessive vibrations

Emplacement de montage

N'installez pas le CTA-1505R/CTA-1502R dans un endroit exposé:

- directement au soleil ou à la chaleur,
- à l'humidité et à l'eau,
- à la poussière.
- à des vibrations excessives.

Ubicación de instalación

Cerciórese de no instalar el CTA-1505R/CTA-1502R en un lugar sometido a:

- La luz solar directa ni el calor
- Gran humedad y agua
- Polvo excesivo
- Vibraciones excesivas

Handling the Detachable Front Panel

- Do not expose to rain or water.
- Do not drop or apply shock.


Manipulation du panneau avant détachable

- Protégez-le de la pluie et de l'eau.
- Ne le laissez pas tomber et ne le soumettez pas à des chocs.


Manejo del panel frontal desmontable

- No lo exponga a la lluvia ni al agua.
- No lo deje caer ni lo golpee.



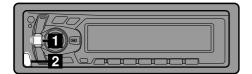



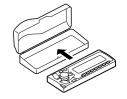

	English	Français	Español
	Detaching the Front Panel	Retrait du panneau avant	Extracción del panel frontal
1	Press and hold the PWR (Power) button for at least 3 seconds to turn off the power.	Appuyez sur la touche PWR (alimentation) pendant 3 secondes pour mettre l'appareil hors tension.	Presione el botón PWR (alimentación) durante 3 segundos para desconectar la alimentación.
2	Press the Release (♠) button at lower left corner until the front panel pops out.	Appuyez sur la touche de libération (<u>A</u>) dans le coin inférieur gauche jusqu'à ce que le panneau avant se désenclenche.	Presione el botón de liberación (🚊) situado en la esquina inferior izquierda hasta que el panel frontal salga hacia fuera.
3	Grasp the left side of the front panel and pull it out.	Saisissez le côté gauche du panneau avant et tirez pour l'enlever.	Sujete la parte izquierda del panel frontal y tire de él hacia afuera.
	Notes: • The front panel may become hot under normal usage (especially the connector terminals). This is not a malfunction. • To protect the front panel, place it in the supplied carrying case.	Remarques: • Le panneau avant peut devenir chaud malgré un usage normal (surtout au niveau des connecteurs). Il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. • Afin de protéger le panneau avant, rangez-le dans l'étui fourni.	Notas: • El panel frontal podrá calentarse durante la operación normal (especialmente los terminales del conector), esto no se deberá a un mal funcionamiento. • Para proteger el panel frontal, métalo en la caja de transporte suministrada.





Français

Español

Attaching the Front Panel

Pose du panneau avant

Fijación del panel frontal

1

- First, insert the right side of the front panel into the main unit. Align the 2 small holes on the front panel with the 2 projections on the main unit.
- 2. Push the left side of the front panel until it locks firmly into the main unit.

Note: Before attaching the front panel, make sure that there is no dirt or dust on the connector terminals and no foreign object between the front panel and the main unit. Insérez d'abord le côté droit du panneau avant dans l'appareil. Alignez les deux pelits orifices du panneau avant sur la rainure de l'appareil principal.

 Poussez sur le côté gauche du panneau avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche à fond dans l'appareil.

Remarque: Avant de mettre le panneau avant, vérifiez qu'il n'y a pas de poussière ni saleté sur les bornes du connecteur et qu'aucun objet ne se trouve entre le panneau avant et


l'appareil.

- En primer lugar, inserte la parte derecha del panel frontal en la unidad principal. Alinee los 2 pequeños orificios del panel frontal con los 2 salientes de la unidad principal.
- Empuje la parte izquierda del panel frontal hasta que se bloquee firmemente en la unidad principal.

Nota: Antes de fijar el panel frontal, cerciórese de que no haya suciedad ni polvo en los terminales del conector, y de que no existan objetos extraños entre el panel frontal y la unidad principal.





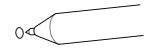

Français

Español

Initial System Start-Up

Mise en service de l'appareil

Puesta en funcionamiento inicial

del sistema

inicialización.




Immediately after installing or applying power to the unit, it should be initialized. To do this, first, remove the detachable front panel. Behind the front panel, to the left of the connector, there is a small hole. Using a pencil or other pointed object, press the red reset button mounted behind this hole to complete the initialization procedure.

Immédiatement après l'installation ou la mise sous tension, l'appareil doit être initialisé. Pour ce faire, enlevez d'abord le panneau avant détachable. Derrière le panneau avant, à la gauche du connecteur, se trouve un petit orifice. A l'aide d'un crayon ou d'un autre objet pointu, appuyez sur la touche d'initialisation rouge au fond de l'orifice pour initialiser l'appareil.

En cuanto se instale o conecte la alimentación de la unidad, ésta deberá inicializarse. Para ello, primero retire el panel frontal desmontable. Por detrás del panel frontal, a la izquierdo del conector, hay un agujero pequeño. Con la punta de un bolígrafo u otro objeto puntiagudo similar, presione el botón de reposición

rojo del agujero para realizar la



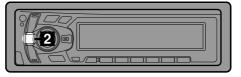

Français

-snaño

Turning Power On and Off

Mise sous et hors tension

Conexión y desconexión de la alimentación

1

The unit can be turned on by pressing any operational button on the unit.

The volume level gradually increases automatically to the previous level you were listening to before the unit was turned off.

Note: The very first time power is applied to the unit, the volume will start from level 12. BBE will be on in the tuner mode as well.

L'appareil peut être mis sous tension par une simple pression sur une touche de fonction.

Le volume augmente progressivement jusqu'au niveau auquel il était réglé lorsque vous avez éteint l'appareil.

Remarque: La toute première fois que l'appareil est mis sous tension, le volume est réglé au niveau 12. Le système BBE est aussi activé dans le mode

presionando cualquier botón de operación en la unidad. El nivel de volumen aumentará

La unidad podrá encenderse

El nivel de volumen aumentará gradualmente de forma automática hasta alcanzar el nivel que había ajustado cuando la unidad fue apagada por última vez.

Nota: Cuando se conecte la alimentación de la unidad por primera vez, el volumen comenzará con el nivel 12. También estará sintonizado el modo BBE del sintonizador.

2

Press and hold the PWR (Power) button for at least **3** seconds to turn off the unit.

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche PWR (alimentation) pour éteindre l'appareil.

radio.

Mantenga presionado el botón PWR (alimentación) durante **3** segundos por lo menos para apagar la unidad.





Français

Español

Subwoofer On and Off (CTA-1505R only)

Mise en et hors service du subwoofer (CTA-1505R uniquement) Activación y desactivación del altavoz de subgraves

del altavoz de subgraves (CTA-1505R solamente)

1

Press and hold the INTLZ button for at least **3** seconds.

Notes:

- Initial mode is "SUBW OFF."
- Set to "SUBW OFF" unless the subwoofer is used.
- When the subwoofer is turned on, the subwoofer output level can be adjusted.
 For more details, refer to the Adjusting Volume/Balance/Fader section on page 20.

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche INTLZ.

Remarques:

- Le mode initial est "SUBW OFF".
- Réglez sur "SUBW OFF" si vous n'utilisez pas le subwoofer.
- Quand le subwoofer est activé, son niveau de sortie peut être ajusté.
 Pour de plus amples détails, reportezvous à la section Réglage du volume/ balance gauche-droite/balance avantarrière à la page 20.

Mantenga presionado el botón de INTLZ durante **3** segundos por lo menos.

Notas:

- El modo inicial es "SUBW OFF" (desactivado).
- Déjelo en "SUBW OFF" a menos que esté utilizando el altavoz de subgraves.
- Cuando el altavoz de subgraves esté activado (ON), podrá ajustar el nivel de salida de subgraves. Para más detalles, consulte la sección "Ajuste del volumen/ equilibrio entre los altavoces derecho e iquierdo/equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros/difuminador" de la página 20.







	English	Français	Español
2			·
3	Press the ►►I UP button to select "SUBW" in the display. Each press of the ►►I UP button scrolls the modes as follows. →FM-LV → REG → PTY31 → AMBER — MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM← Note: If you press the DN I◄◄ button, the display scrolls in reverse sequence.	Appuyez sur la touche ►►I UP pour sélectionner "SUBW" sur l'afficheur. A chaque pression sur la touche ►►I UP, les modes changent de la façon suivante. →FM-LV → REG → PTY31 → AMBER — MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM ← Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◄◄, l'affichage changera dans l'ordre inverse.	Presione el botón ▶►I UP para seleccionar "SUBW" en el visualizador. Cada vez que presione el botón ▶►I UP los modos cambiarán de la siguiente forma. →FM-LV → REG → PTY31 → AMBER — MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM← Nota: Si presiona el botón DN I◄◄ el cambio de modo se realizará a la inversa.
У	Press the TUNE button to turn on or off the subwoofer mode. Each press toggles between the SUBW ON and OFF modes.	Appuyez sur la touche TUNE pour mettre en ou hors service le mode subwoofer. A chaque pression, les modes SUBW ON et OFF changent alternativement.	Presione el botón TUNE para activar o desactivar el modo del altavoz de subgraves. Cada vez que lo presione cambiará entre los modos SUBW ON y OFF.
	Press the INTLZ button again to return to normal operation.	Appuyez une nouvelle fois sur la touche INTLZ pour revenir au fonctionnement normal.	Presione el botón INTLZ otra vez para volver a la operación normal.





			J
7	Turning Non Fading Pre- Out (N.F.P.) On and Off (CTA-1502R only)	Mise en et hors service de la sortie pré-ampli sans fader (N.F.P.) (CTA-1502R uniquement)	Activación y desactivación de la no difuminación en la salida de preamplificación (N.F.P.) (CTA-1502R solamente)
1	Press and hold the INTLZ button for at least 3 seconds.	Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche INTLZ.	Mantenga presionado el botón de INTLZ durante 3 segundos por lo menos.
2	Press the ▶►I UP button to select "NFP." Each press of the ▶►I UP button scrolls the modes as follows. →FM-LV → REG → PTY31 → AMBER — MUTE ← BEEP ← BC ← NFP ← DIM ← Note: If you press the DN I◄◄ button, the display scrolls in reverse sequence.	Appuyez sur la touche ►► UP pour sélectionner "NFP". A chaque pression sur la touche ►► UP, les modes changent de la façon suivante. →FM-LV → REG → PTY31 → AMBER — MUTE ← BEEP ← BC ← NFP ← DIM ← Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◄ , l'affichage changera dans l'ordre inverse.	Presione el botón ►►I UP para seleccionar "NFP". Cada vez que presione el botón ►►I UP, los modos cambiarán de la siguiente forma. →FM-LV → REG → PTY31 → AMBER —MUTE ←BEEP ← BC ← NFP ← DIM ← Nota: Si presiona el botón DN I◄◄ el cambio de modo se realizará a la inversa.
3	Press the TUNE button to turn on or off the N.F.P. mode. Each press toggles between the N.F.P. ON and N.F.P. OFF modes. N.F.P. ON: In this position, the Front Pre-Output will not be affected by the fader. This is ideal for	Appuyez sur la touche TUNE pour mettre en ou hors service le mode N.F.P. A chaque pression, les modes N.F.P. ON et N.F.P. OFF changent alternativement. N.F.P. ON: Dans cette position, la sortie pré-ampli avant n'est pas affectée par le fader. Cette position est idéale pour	Presione el botón TUNE para activar o desactivar el modo N.F.P. Cada vez que lo presione cambiará entre los modos N.F.P. ON y N.F.P. OFF. N.F.P. ON: En esta posición, la salida delantera de preamplificación no se verá afectada por el difuminador. Esto será ideal
	driving a subwoofer amplifier. N.F.P. OFF: Returns to normal fader mode.	entraîner un amplificateur de subwoofer. N.F.P. OFF: Retour au mode normal avec balance avant-arrière (fader).	para excitar un amplificador de subgraves. N.F.P. OFF: Retorna al modo normal con difuminador.

18

next page


→ page suivante

→ página siguiente



English	Français	Español
Press the INTLZ button again to return to normal operation. Note: Set the N.F.P. to OFF unless the subwoofer is used.	Appuyez une nouvelle fois sur la touche INTLZ pour revenir au fonctionnement normal. Remarque: Réglez le N.F.P. sur OFF quand vous n'utilisez pas le subwoofer.	Presione el botón INTLZ otra vez para volver a la operación normal. Nota: Deje N.F.P. en OFF a menos que esté utilizando el altavoz de subgraves.



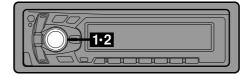

Réglage du volume/graves*/ aigus*/balance droitegauche/balance avant-arrière Español

Ajuste del volumen/los graves*/los agudos*/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los altavoces delanteros y traseros

Adjusting Volume/Bass*/ Treble*/Balance (Between Left and Right)/Fader (Between Front and Rear)

Press the MODE (Audio Control) knob repeatedly to choose the desired mode.

Each press changes the modes as follows: CTA-1505R:

 \rightarrow VOL \longrightarrow BAL \longrightarrow FAD -

CTA-1502R:

 \rightarrow VOL \longrightarrow BAS \longrightarrow TRE -— FAD ← BAL ←

- Notes: If the MODE (Audio Control) knob is not rotated within 5 seconds after selecting the BASS*, TREBLE*, BALANČE, or FADER mode, the unit automatically sets in the VOLUME mode. * CTA-1502R only
 - CTA-1505R only: When the subwoofer is set to ON, the level of the subwoofer can be adjusted.
 - When the BBE mode is set to ON. the BBE level can be adjusted.

Rotate the MODE (Audio Control) knob until the desired sound is obtained in each mode.

Note for CTA-1502R only:

The settings of the Bass and Treble will be individually memorized for each source (FM, MW (LW) and CD) until the setting is changed. Depending on the connected devices, some functions and display indications do not work.

Appuyez de façon répétée sur le bouton MODE (réglage audio) pour choisir le mode souhaité.

A chaque pression les modes changent de la façon suivante:

CTA-1505R:

 \longrightarrow VOL \longrightarrow BAL \longrightarrow FAD

CTA-1502R:

 \rightarrow VOL \longrightarrow BAS \longrightarrow TRE -- FAD ←---- BAI ←--

- Remarques: Si vous ne tournez pas le bouton MODE (réglage audio) dans les 5 secondes qui suivent la sélection du mode BASS*, TREBLE*, BALANCE ou FADER, l'appareil revient automatiquement au mode VOLUME. * CTA-1502R uniquement
 - CTA-1505R uniquement: Quand le subwoofer est réglé sur ON, son niveau peut être ajusté.
 - · Quand le mode BBE est réglé sur ON, le niveau BBE peut être ajusté

Presione repetidamente el botón MODE (Control de audio) para elegir el modo deseado.

Cada vez que presione los modos cambiarán como sique:

CTA-1505R:

 \rightarrow VOL \longrightarrow BAL \longrightarrow FAD -

CTA-1502R:

 \rightarrow VOI \longrightarrow BAS \longrightarrow TRF -— FAD ← BAI ←

Francais

- Notas: Si después de seleccionar el modo BASS*, TREBLE*, BALANCE o FADER no gira el botón MODE (control de audio) antes de 5 segundos, la unidad retornará automáticamente al modo VOLUME. * CTA-1502R solamente
 - CTA-1505R solamente: Cuando altavoz de subgraves esté activado (ON), podrá ajustar el nivel del altavoz de subgraves.
 - Cuando el modo BBE esté activado (ON). podrá ajustar el nivel BBE.

Gire el botón MODE (control de audio) hasta obtener el sonido deseado en cada modo.

Nota (CTA-1502R solamente):

Los ajustes de los graves y los agudos se memorizarán individualmente para cada fuente (FM, MW (LW), y disco compacto) hasta que los cambie. Dependiendo de los dispositivos conectados, algunas funciones e indicaciones del visualizador no trabajarán.


Tournez le bouton MODE (réglage audio) jusqu'à ce que vous obteniez le son souhaité dans chaque mode.

Remarque pour CTA-1502R uniquement:

Les réglages des graves et des aigus sont mémorisés séparément pour chaque source (FM, PO (GO) et CD) et conservés jusqu'à qu'ils soient modifiés. Selon l'appareil raccorde, certaines fonctions n'apparaissent pas sur l'affichage.



Español

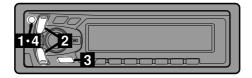

Français

Setting Bass Frequency	,
(CTA-1502R only)	

English

Réglage de la fréquence grave (CTA-1502R uniquement) Configuración de la frecuencia de los graves (CTA-1502R solamente)

The bass control centre frequency can be set at 60, 70, 80 or 100 Hz.

La fréquence grave centrale peut être réglée sur 60, 70, 80 ou 100 Hz.

La frecuencia central de control de graves puede ajustarse a 60, 70, 80 ó 100 Hz.

1

Press and hold the INTLZ button for at least 3 seconds.

Appuyez pendant au moins **3** secondes sur la touche INTLZ.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante 3 segundos por lo menos.

2

Press the ▶► UP button repeatedly until the display shows "BC."

Each press of the ►► UP button scrolls the modes as follows:

ightharpoonup FM-LV ightharpoonup REG ightharpoonup PTY31 ightharpoonup AMBER ightharpoonup MUTE ightharpoonup BEEP ightharpoonup BC ightharpoonup NFP ightharpoonup DIM ightharpoonup

Note: When you press the DN I◀◀ button, the display scrolls in the reverse sequence.

Appuyez de façon répétée sur la touche ►► UP jusqu'à ce que "BC" apparaisse sur l'afficheur.

A chaque pression sur la touche ►►I UP, les modes changent de la façon suivante.

 \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER \rightarrow MUTE \leftarrow BEEP \leftarrow BC \leftarrow NFP \leftarrow DIM \leftarrow Remarque: Si vous appuyez sur la touche

DN I◀◀, l'affichage changera dans l'ordre inverse.

Presione repetidamente el botón ▶►I UP hasta que aparezca "BC" en el visualizador. Cada vez que presione el botón ▶►I UP los modos cambiarán de la siguiente forma:

 \longrightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER -MUTE \leftarrow BEEP \leftarrow BC \leftarrow NFP \leftarrow DIM \leftarrow

Nota: Si presiona el botón DN I◀◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.

3

Press the TUNE button to select the desired Bass centre frequency. Each press changes the centre frequency to: 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz and 100 Hz.

Appuyez sur la touche TUNE pour sélectionner la fréquence grave centrale. A chaque pression, la fréquence grave centrale change de 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz et 100 Hz.

Presione el botón TUNE para seleccionar la frecuencia central de graves deseada. Cada vez que lo presione la frecuencia central cambiará a: 60 Hz, 70 Hz, 80 Hz y 100 Hz.


4

Press the INTLZ button to set the selected frequency.

Appuyez sur la touche INTLZ pour valider la fréquence sélectionnée.


Presione el botón INTLZ para fijar la frecuencia seleccionada.



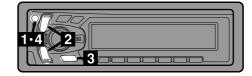


English Français Español Sound (Beep) Guide Guide sonore (bip) Función de quía **Function** acústica (pitido) Grâce à cette fonction l'opération que vous effectuez est confirmée par des Esta función ofrecerá retroalimentación This function will give audible feedback tonalités qui diffèrent selon la touche sur audible con tonos variables dependiendo with varying tones depending upon the laquelle vous appuyez. button pressed. del botón presionado. Press and hold the INTLZ button for more Appuyez pendant au moins 3 secondes Mantenga presionado el botón INTLZ than 3 seconds. sur la touche INTLZ. durante más de 3 segundos. Presione repetidamente el botón ►► UP Press the >> UP button repeatedly to Appuyez de façon répétée sur la touche ▶ ÚP pour sélectionner "BEEP." A para seleccionar "BEEP". Cada vez que select "BEEP." Each press of the ▶► UP presione el botón ▶► UP, cambiará el modo chaque pression sur la touche ►►I UP, le button changes the modes as follows. mode change de la façon suivante. de la siguiente forma. CTA-1505R: CTA-1505R: CTA-1505R: \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER - \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER -— MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM ← MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM← MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM ← CTA-1502R: CTA-1502R: CTA-1502R: \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER ightarrow FM-LV ightarrow REG ightarrow PTY31 ightarrow AMBER ightarrow \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER -MUTE \leftarrow BEEP \leftarrow BC \leftarrow NFP \leftarrow DIM \leftarrow - MUTE ← BEEP ← BC ← NFP ← DIM ← -MUTE \leftarrow BEEP \leftarrow BC \leftarrow NFP \leftarrow DIM \leftarrow **Note:** If you press the DN I◀◀ button the Remarque: Si vous appuyez sur la touche Nota: Si presiona el botón DN I◄ el cambio display scrolls in reverse sequence. DN I◀◀. l'affichage défile de modo se realizará a la inversa. dans le sens inverse. Press the TUNE button to toggle the mode Appuyez sur la touche TUNE pour Presione el botón TUNE para seleccionar el between BEEP ON and BEEP OFF. sélectionner le mode souhaité. A chaque modo deseado. Cada vez que presione, el pression, les modes BEEP ON et BEEP modo cambiará entre los modos BEEP ON v OFF sont permutés. BEEP OFF. **Note:** The initial setting at the factory is BEEP ON. Remarque: Le réglage initial est BEEP ON. Nota: El aiuste inicial de fábrica es BEEP ON. Press the INTLZ button to set the selected Appuyez sur la touche INTLZ pour valider Presione el botón INTLZ para elegir el modo le mode sélectionné. seleccionado. mode.



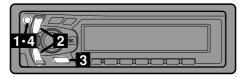

	English	Français	Español
4	Changing Lighting Colour	Changement de la couleur de l'éclairage	Cambio del color de iluminación
2	Press the INTLZ button for at least 3 seconds.	Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche INTLZ.	Mantenga presionado el botón INTLZ durante 3 segundos por lo menos.
_	Press the ►►I UP button to select "AMBER." Each press of the ►►I UP button scrolls the modes as follows. CTA-1505R: → FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM ← CTA-1502R: → FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → MUTE ← BEEP ← BC ← NFP ← DIM	Appuyez sur la touche ►►I UP pour sélectionner "AMBER". A chaque pression sur la touche ►►I UP, les modes changent de la façon suivante. CTA-1505R: → FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM← CTA-1502R: → FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → MUTE ← BEEP ← BC ← NFP ← DIM ← Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◄◄, l'affichage changera dans l'ordre inverse.	Presione el botón ►►I UP para seleccionar "AMBER". Cada vez que presione el botón ►►I UP, los modos cambiarán de la siguiente forma: CTA-1505R: → FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM ← CTA-1502R: → FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → MUTE ← BEEP ← BC ← NFP ← DIM ← Nota: Si presiona el botón DN I◄◄ el cambio de modo se realizará a la inversa.
3	Press the TUNE button to change the lighting colour between AMBER OFF (green) and AMBER ON (amber).	Appuyez sur la touche de TUNE pour changer la couleur de l'affichage el choisir AMBER OFF (vert) ou AMBER ON (orange).	Presione el botón de TUNE para cambiar el color de iluminación entre AMBER OFF (verde) y AMBER ON (ámbar).
4	Press the INTLZ button to set the lighting colour.	Appuyez sur la touche INTLZ pour valider la couleur de l'affichage.	Presione el botón INTLZ para establecer el color de iluminación.



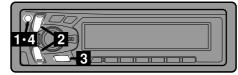

English Francais Español Control de iluminación **Dimmer Control** Commande d'éclairage Si activa el control de iluminación teniendo With the head lights of the vehicle ON, Lorsque les phares du véhicule sont encendidos los faros del vehículo, se allumés. la luminosité de l'éclairage de setting the illumination control of the vehicle reducirá la intensidad de la iluminación de to ON decreases the illumination brightiness l'appareil est réduite lorsque la commande la unidad. Si la iluminación es demasiado d'éclairage est activée. Si l'éclairage est of the unit. trop lumineux la nuit, réglez DIM (éclairage) intensa por la noche, ponga DIM If the illumination is too bright during the (iluminación) en Automático. night, set the DIM (Dimmer) to AUTO. sur AUTO. Press and hold the INTL7 button for more Mantenga presionado el botón INTLZ Appuyez pendant plus de 3 secondes sur la touche INTLZ. durante al menos 3 segundos. than 3 seconds. Press the ►► UP button repeatedly to Appuyez de façon répétée sur la touche Presione repetidamente el botón ►► UP select "DIM." Each press of the ▶►Í UP para seleccionar "DIM". Cada vez que ▶► UP pour sélectionner "DIM". A chaque pression sur la touche >> UP. les modes presione el botón >> UP. los modos button scrolls the modes as follows. cambiarán de la siguiente forma: changent de la façon suivante. CTA-1505R: CTA-1505R: CTA-1505R: \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER - \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER -- MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM ← \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER -- MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM ← - MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM← CTA-1502R: CTA-1502R: CTA-1502R: \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER - \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER - \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER - $-MUTE \leftarrow BEEP \leftarrow BC \leftarrow NFP \leftarrow DIM \leftarrow$ -MUTE \leftarrow BEEP \leftarrow BC \leftarrow NFP \leftarrow DIM \leftarrow - MUTF \leftarrow BFFP \leftarrow BC \leftarrow NFP \leftarrow DIM \leftarrow Note: If you press the DN I◀ button, the Nota: Si presiona el botón DN I◀◀ el Remarque: Si vous appuyez sur la touche display scrolls in reverse sequence. DN I◀◀. l'affichage défile dans cambio de modo se realizará a la inversa. le sens inverse. Press the TUNF button to select the Presione el botón TUNE para seleccionar el Appuyez sur la touche TUNE pour sélectionner le mode variateur (DIM). Dimmer mode. modo de iluminación. A chaque pression, DIM AUTO et DIM Cada vez que presione cambiará entre DIM Each press toggles between DIM AUTO MANU (manuel) sont successivement AUTO y DIM MANU (Manual). and DIM MANU (Manual). sélectionnés.

Appuyez sur la touche INTLZ pour activer le

mode normal.

Para activar el modo normal presione el


botón INTLZ.

24

Press the INTL7 button to activate the

normal mode.



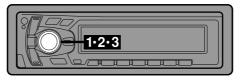

Français

Español

Selecting BBE Mode

The BBE (Barcus Berry Electronics) processor installed in this unit is designed to correct the phase distortion inherent in most loudspeaker designs. Ensuring the phase integrity of the signal driving the speakers improves the accurate reproduction of the sound.

Sélection du mode BBE

Le processeur BBE (Barcus Berry Electroncs) installé dans cette unité a été conçu pour corriger la distorsion de phase inhérente à la plupart des haut-parleurs. En assurant l'intégrité de phase du signal commandant les haut-parleurs, améliore la reproduction exacte du son.

Selección del modo BBE

El procesador BBE (Barcus Berry Electronics) instalado en esta unidad ha sido concebido para corregir la distorsión de fase natural en la mayoría de los modelos de altavoz. Asegurando la integridad de fase de la señal que comanda los altavoces, mejora la reproducción precisa del sonido.

1

Press and hold the MODE (Audio Control) knob for at least 2 seconds to turn on the BBE mode. Each press toggles between the BBE on and off modes.

Press the MODE (Audio Control) knob to select the BBE adjusting mode. Each press changes the adjusting mode.

To change to a desired BBE level, rotate the MODE (Audio Control) knob.

The BBE level can be changed from +1 to +6.

Appuyez pendant au moins 2 secondes sur le bouton MODE (réglage audio) pour mettre le mode BBE en service.

A chaque pression, le mode BBE est mis en ou hors service.

Appuyez sur le bouton MODE (réglage audio) pour sélectionner le mode de réglage BBE. A chaque pression, le mode de réglage change.

Pour changer le niveau BBE, tournez le bouton MODE (réglage audio).


bouton MÕDE (réglage audio). Le niveau BBE peut être changé de +1 à +6. Mantenga presionado el botón MODE (control de audio) durante 2 segundos por lo menos par activar el modo BBE.

Cada vez que lo presione, el modo BBE cambiará entre activado y desactivado.

Presione el botón MODE (control de audio) para seleccionar el modo de ajuste de BBE. Cada vez que lo presione cambiará el modo de ajuste.

Para cambiar a un nivel BBE deseado, gire el botón MODE (control de audio). El nivel BBE puede cambiarse de +1 a +6.



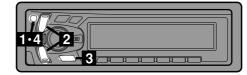

Français

Español

Turning Mute Mode On/Off

With a cellular phone or navigation system connected, audio will be interrupted whenever a call is received. This function can be manually turned ON or OFF from the head unit by following procedure below.

Mise en et hors service de la fonction Mute

Si un téléphone cellulaire ou système de navigation est raccordé, le son est coupé dès qu'un appel est recu. Cette fonction peut être manuellement mise en et hors service à partir de l'appareil principal de la façon suivante.

Activación/desactivación del modo de silenciamiento

Con un teléfono celular o sistema de la navegación conectado, el sonido se interrumpirá cada vez que se reciba una llamada. Esta función podrá manualmente activar o activarse desde la unidad principal realizando el procedimiento siguiente.

Press and hold the INTLZ button for at least 3 seconds.

Appuyez sur la touche INTLZ pendant au moins 3 secondes.

Appuyez sur la touche ►► UP pour sélectionner le mode MUTE. A chaque

Mantenga presionado el botón INTLZ durante 3 segundos por lo menos.

Press the >> UP button to select the MUTF mode. Each press changes the modes as shown.

CTA-1505R:

 \longrightarrow FM-I V \rightarrow RFG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBFR -— MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM ←

CTA-1502R:

 \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER --MUTE \leftarrow BFFP \leftarrow BC \leftarrow NFP \leftarrow DIM \leftarrow

Note: If you press the DN I◀◀ button the display scrolls in reverse sequence. pression, le mode change de la façon suivante.

CTA-1505R:

 \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER \rightarrow - MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM← CTA-1502R:

ightarrow FM-LV ightarrow REG ightarrow PTY31 ightarrow AMBER ightarrow- MUTE \leftarrow BEEP \leftarrow BC \leftarrow NFP \leftarrow DIM \leftarrow

Remarque: Si vous appuvez sur la touche DN I◀◀, l'affichage défile dans le sens inverse.

Presione el botón ►►I UP para seleccionar el modo "MUTE".

Cada vez que lo presione el modo cambiará de la siguiente forma.

CTA-1505R:

 \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER - MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM ← CTA-1502R:

ightarrow FM-LV ightarrow REG ightarrow PTY31 ightarrow AMBER - \cdot MUTE \leftarrow BEEP \leftarrow BC \leftarrow NFP \leftarrow DIM \leftarrow

Nota: Si presiona el botón DN I◀◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.

Press the TUNE button to turn on or off the Mute mode.

Each press toggles between the MUTE ON and OFF modes.

Note: The initial setting at the factory is "MUTE ON."

Appuvez sur la touche TUNE pour mettre le mode MUTE en ou hors service. A chaque pression, le mode MUTE est mise en (ON) ou hors (OFF) service.

Remarque: En usine le silencieux a été mis en service (réglage "MUTE ON").

Presione el botón TUNE para activar o desactivar el modo de silenciamiento. Cada vez que lo presione cambiará entre los modos activado (MUTE ON) y desactivado (OFF).

Nota: La unidad sale de fábrica con este ajuste en "MUTE ON".


Press the INTLZ button again to return to normal operation.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche INTLZ pour revenir au fonctionnement normal.

Presione el botón INTLZ otra vez para volver al funcionamiento normal.



Español

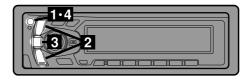

English

Réglage du niveau du signal de source

Français

Ajuste del nivel de señal de la fuente

If the difference in volume level between the CD player and FM radio is too great, adjust the FM signal level as follows.

Adjusting Source Signal

Si la différence de niveau de volume entre le lecteur de CD et la radio FM est trop importante, réglez le niveau du signal FM de la manière suivante.

Si la diferencia de volumen entre el reproductor de compact disco y el sintonizador de FM es demasiado grande, ajuste el nivel de la señal de FM de la forma siguiente.

1

Press and hold the INTLZ button for at least 3 seconds.

Appuyez pendant plus de 3 secondes sur la touche INTLZ.

Mantenga presionado el botón INTLZ durante al menos **3** segundos.

2

Press the ►► UP button repeatedly to select "FM-LV."

Each press of the ►► UP button scrolls the modes as follows:

CTA-1505R:

Level

ightharpoonup FM-LV ightharpoonup REG ightharpoonup PTY31 ightharpoonup AMBER ightharpoonup MUTE ightharpoonup BEEP ightharpoonup SUBW ightharpoonup DIMightharpoonup

CTA-1502R:

 \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER -MUTE \leftarrow BEEP \leftarrow BC \leftarrow NFP \leftarrow DIM \leftarrow

Note: When you press the DN I◀◀ button, the display scrolls in the reverse sequence.

Appuyez de façon répétée sur la touche ►► UP pour sélectionner "FM-LV". A chaque pression sur ►► UP, les modes changent de la façon suivante.

CTA-1505R:

 \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER -MUTE \leftarrow BEEP \leftarrow SUBW \leftarrow DIM \leftarrow

CTA-1502R:

 \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER -MUTE \leftarrow BEEP \leftarrow BC \leftarrow NFP \leftarrow DIM \leftarrow

Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◀◀, l'affichage défile dans le sens inverse.

Presione repetidamente el botón ►►I UP para seleccionar "FM-LV". Cada vez que presione el botón ►►I UP cambiará el modo de la siguiente forma.

CTA-1505R:

 \rightarrow FM-LV \rightarrow REG \rightarrow PTY31 \rightarrow AMBER - MUTE \leftarrow BEEP \leftarrow SUBW \leftarrow DIM \leftarrow

CTA-1502R:

ightarrow FM-LV ightarrow REG ightarrow PTY31 ightarrow AMBER ightarrowightarrow MUTE ightarrow BEEP ightarrow BC ightarrow NFP ightarrow DIM ightarrow

Nota: Si presiona el botón DN I◄◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.

3

Press the TUNE button to select the FM signal level mode. Each press toggles between "FM-LV HI" (High) and "FM-LV LO" (Low).

Appuyez sur la touche TUNE pour sélectionner le niveau du signal FM. A chaque pression le niveau change entre "FM-LV HI" (élevé) et "FM-LV LO" (faible). Presione el botón TUNE para seleccionar el modo de nivel de señal FM. Cada vez que lo presione cambiará entre "FM-LV HI" (alto) y "FM-LV LO" (bajo).


4

Press the INTLZ button to activate the normal mode.

Appuyez sur la touche INTLZ pour activer le mode normal.


Para activar el modo normal presione el botón INTLZ.



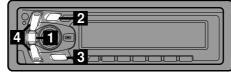


	•		,
_	Manual Tuning	Accord manuel	Sintonía manual
1	Press the SRC (Source) button until a radio frequency appears in the display.	Appuyez sur la touche SRC (Source) jusqu'à ce que une fréquence radio apparaisse sur l'affichage.	Presione el botón SRC (fuente) hasta que en el visualizador aparezca una frecuencia de radio.
2	Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the band;	Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée. A chaque pression, la gamme radio change de la façon suivante: → F1 → F2 → F3 → MW → LW →	Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiara como sigue: → F1 → F2 → F3 → MW → LW →
3	Press the TUNE button repeatedly until "DX SEEK" and "SEEK" disappear from the display. Note: The initial mode is DX SEEK.	Appuyez de façon répétée sur la touche TUNE jusqu'à ce que "DX SEEK" et "SEEK" disparaissent de l'afficheur. Remarque: Le mode initial est DX SEEK.	Presione repetidamente el botón TUNE hasta que "DX SEEK" y "SEEK" desaparezca del visualizador. Nota: El modo inicial es DX SEEK.
4	Press the DN I or DUP button to move downward or upward one step respectively until the desired station frequency is displayed. Note: The ST indicator appears on the display when a Stereo FM station is tuned in. If the stereo FM signal becomes weak, the ST indicator disappears and the unit automatically switches the mode from stereo to monaural to reduce the noise. When the signal becomes strong enough, the unit automatically switches back to the stereo mode.	Appuyez sur la touche DN I◄◀ ou ▶►I UP pour descendre ou monter l'échelle des fréquences d'un incrément jusqu'à ce que la fréquence de la station souhaitée soit affichée. Remarque: L'indicateur ST apparaît sur l'affichage quand une station FM stéréo est accordée. Si le signal FM stéréo faiblit, l'indicateur ST disparaît et l'appareil passe automatiquement du mode stéréo au mode monaural afin de réduire les parasites. Quand le signal est de nouveau assez puissant, l'appareil revient automatiquement au mode stéréo.	Presione el botón DN I◄◀ o ▶►I UP para moverse, respectivamente, un paso hacia adelante o hacia atrás, hasta que se visualice la frecuencia de la emisora deseada. Nota: Cuando se sintonice una emisora de FM estéreo, en el visualizador aparecerá el indicador ST. Si la señal de FM estéreo se debilita, el indicador ST desaparecerá del visualizador y la unidad cambiará automáticamente del modo estéreo al monoaural para reducir el ruido. Cuando la señal vuelva a ser suficientemente intensa, la unidad volverá automáticamente al modo estéreo.



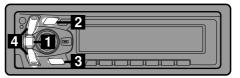

	English	Français	Español
	Automatic Seek Tuning	Accord par recherche automatique	Sintonía con búsqueda automática
	Press the SRC (Source) button until a radio frequency appears in the display.	Appuyez sur la touche SRC (Source) jusqu'à ce que une fréquence radio apparaisse sur l'affichage.	Presione el botón SRC (fuente) hasta que en el visualizador aparezca una frecuencia de radio.
2	Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the band;	Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée. A chaque pression, la gamme radio change de la façon suivante: → F1 → F2 → F3 → MW → LW →	Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiara como sigue: →F1 → F2 → F3 → MW → LW →
4	Press the TUNE button to illuminate the DX and SEEK indicators in the display. With the DX mode activated, both strong and weak stations will be tuned in the Auto-Seek operation. Press again to return to the local mode. The DX indicator will turn off and the SEEK indicator will remain illuminated. Now, only strong stations will be tuned.	Appuyez sur la touche TUNE pour allumer les indicateurs DX et SEEK sur l'affichage. Quand le mode DX est en service, toutes les stations à signal puissant ou faible sont accordées lors de la recherche automatique. Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour revenir au mode local. L'indicateur DX s'éteint et l'indicateur SEEK reste allumé. Seules les stations puissantes seront accordées.	Presione el botón TUNE para que en el visualizador aparezcan los indicadores DX y SEEK. Como el modo DX activado, con la operación de búsqueda automática podrán sintonizarse emisoras de señal intensa y débil. Vuelva a presionarlo para regresar al modo local. El indicador DX desaparecerá y el indicador SEEK seguirá iluminado. Ahora solamente se sintonizarán las emisoras de señal intensa.
	Press the DN I◀◀ or ▶►I UP button to automatically seek a station downward or upward respectively. The unit will stop at the next station it finds. Press the same button again to seek next station.	Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶►I UP pour activer la recherche automatique de station vers le bas ou le haut. L'appareil s'arrête sur la prochaine station qu'il trouve. Appuyez de nouveau sur la même touche pour poursuivre la recherche de station.	Presione el botón DN ◄ o ► UP para buscar automática y progresiva o regresivamente una emisora, respectivamente. La unidad se parará en la siguiente emisora que encuentre. Para buscar la emisora siguiente, vuelva a presionar el mismo botón.




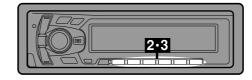

Manual Storing of Station Presets	Mémorisation manuelle des stations	Almacenamiento manual de emisoras
station you wish to store in the preset memory.	Sélectionnez la gamme d'ondes et accordez la station que vous voulez mémoriser.	Seleccione la banda y sintonice la emisora que desee almacenar en la memoria.
Press and hold any one of the preset buttons (1 through 6) for at least 2 seconds until the station frequency on the display blinks.	Appuyez sur une des touches de préréglage (1 à 6) pendant au moins 2 secondes jusqu'à ce que la fréquence de la station clignote sur l'affichage.	Presionado el botón de memorización (1 a 6) durante 2 segundos por lo menos hasta que en el visualizador parpadee la frecuencia de la emisora.
Press the preset button into which you wish to store the station while the frequency display is blinking (within 5 seconds). The display stops blinking once the station has been memorized. The display shows the band, preset No. with a triangle (\equiv) and station frequency memorized.	Appuyez sur la touche de préréglage sur laquelle vous voulez mémoriser la station pendant que la fréquence affichée clignote (dans les 5 secondes). L'affichage cesse de clignoter lorsque la station a été mémorisée. L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage avec un triangle (\equiv) et la fréquence de la station mémorisée.	Presione el botón de memorización en el que desee almacenar la emisora mientras esté parpadeando la indicación de la frecuencia (antes de 5 segundos). Después de haberse memorizado la emisora, la visualización dejará de parpadear. El visualizador mostrará la banda, el número de memorización con un triángulo (£), y la frecuencia de la emisora almacenada.
Repeat the procedure to store up to 5 other stations onto the same band. To use this procedure for other bands, simply select the band desired and repeat the procedure.	Répétez la procédure pour mémoriser 5 autres stations de la même gamme au maximum. Pour mémoriser des stations d'une autre gamme, il suffit de sélectionner une autre gamme et de répéter la même procédure.	Repita el procedimiento para almacenar hasta otras 5 emisoras de la misma banda. Para utilizar este procedimiento en otras bandas, seleccione simplemente la banda deseada y repita el procedimiento.
A total of 30 stations can be stored in the preset memory (6 stations for each band; FM1, FM2, F3, MW (LW) and D.A.P.).	Vous pouvez mémoriser 30 stations au total (6 stations sur chaque gamme: FM1, FM2, F3, PO (GO) et D.A.P.).	En la memoria podrá almacenar un total de 30 emisoras (6 de cada banda, FM1, FM2, F3, MW (LW) y D.A.P.).
Note: If you store a station in a preset memory which already has a station, the current station will be cleared and replaced with the new station.	Remarque: Si vous mémorisez une station sur un préréglage qui a déjà été utilisé pour une autre station, cette station sera effacée et remplacée par la nouvelle.	Nota: Si almacena una emisora en un número de memorización en el que ya exista una emisora, la emisora anterior será reemplazada por la nueva.



Español

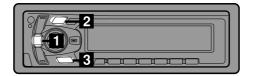

<u>Français</u>

Automatic Memory of Station Presets

Enalish

Mémorisation automatique des stations

Almacenamiento automático de emisoras

Press the SRC (Source) button to select the radio mode.

Appuyez sur la touche SRC (Source) pour sélectionner le mode radio.

Presione el botón SRC (fuente) para seleccionar el modo de radio.

Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed.

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée. Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada.

3

Press and hold the A.ME button for at least 2 seconds. The tuner will automatically seek and store 6 strong stations in the selected band onto the 1 to 6 buttons in order of signal strength.

The frequency on the display continues to change while the automatic memory is in progress.

When the automatic memory has been completed, the tuner goes to the station stored in the preset location No. 1.

Note: If no stations are stored, the tuner will return to the original station you were listening to before the auto memory procedure began.

Appuyez sur la touche A.ME pendant au moins 2 secondes. Les 6 stations les plus puissantes de la gamme sélectionnée sont automatiquement localisées et mémorisées sur les touches 1 à 6 en fonction de la puissance du signal. La fréquence change continuellement sur l'affichage pendant que la mémorisation automatique est en cours.

Quand la mémorisation automatique est terminée, le tuner revient à la station mémorisée sur la touche de préréglage 1.

Remarque: Si aucune station n'est mémorisée, le tuner revient à la station que vous écoutiez avant que la mémorisation automatique ne commence. Mantenga presionado el botón A.ME durante 2 segundos por lo menos. El sintonizador buscará y almacenará automáticamente 6 emisoras de señal intensa de la banda seleccionada en los botones 1 a 6 por el orden de intensidad de su señal. Durante el proceso de almacenamiento automático, la frecuencia del visualizador cambiará continuamente. Cuando finalice el almacenamiento automático, el sintonizador volverá a la emisora almacenada en la ubicación de memorización 1.


Nota: Si no hay emisoras almacenadas, el sintonizador volverá a la emisora original que estaba escuchando antes de haber iniciado el procedimiento de almacenamiento automático.





English	Français	Español
Tuning to Preset Stations	Accord d'une station préréglée	Sintonía de emisoras memorizadas
Press the SRC (Source) button to select the radio mode.	Appuyez sur la touche SRC (Source) pour sélectionner le mode radio.	Presione el botón SRC (fuente) para seleccionar el modo de radio.
Press the BAND button repeatedly until he desired band is displayed.	Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée.	Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada.
Press the station preset button that has our desired radio station in memory. The lisplay shows the band, preset number with a triangle and frequency of the station elected.	Appuyez sur la touche sur laquelle la station souhaitée est préréglée. L'affichage indique la gamme, le numéro de préréglage avec un triangle et la fréquence de la station sélectionnée.	Presione el botón de memorización que contenga la emisora de radio deseada. El visualizador mostrará banda, el número de memorización con un triángulo, y la frecuencia de la emisora seleccionada.



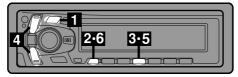

Enalisl

Français

Español

Auto Station Search While Traveling

This function will automatically search for up to 12 stations receivable in the region you are in and store them in temporary memory.

Use this function when you are traveling in a region away from your home.

Utilisation du mode de recherche en voyage

Cette fonction permet de rechercher jusqu'à 12 stations pouvant être captées dans la région où vous vous trouvez et de les prérégler en mémoire.

Utilisez cette fonction quand vous voyagez dans une région différente de votre région d'origine.

Empleo de la búsqueda en viaje

Esta función buscará automáticamente 12 emisoras que puedan recibirse en la provincia donde se encuentre actualmente y las almacenará en la memoria. Utilice esta función cuando viaje en una provincia que no sea la suya.

1

Press the BAND button repeatedly until the desired radio band is displayed. Each press changes the radio bands as follows:

$$\rightarrow$$
 F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW \rightarrow

Appuyez plusieurs fois sur la touche BAND jusqu'à ce que la gamme souhaitée soit affichée. A chaque pression, la gamme radio change de la facon suivante:

$$ightarrow$$
 F1 $ightarrow$ F2 $ightarrow$ F3 $ightarrow$ MW $ightarrow$ LW $ightarrow$

Presione repetidamente el botón BAND hasta que se visualice la banda deseada. Cada vez que presione el botón la banda de radio cambiara como sigue:

$$\rightarrow$$
 F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW \neg

2

Press the FUNC button to illuminate "FUNC" in the display.

Appuyez sur la touche FUNC pour allumer "FUNC" sur l'afficheur.

Presione el botón FUNC para que se ilumine "FUNC" en el visualizador.

3

Press the F3 button to activate the Travel Search mode. The unit will automatically search and store up to 12 stations (max.) receivable in the region you are traveling.

Appuyez sur la touche F3 pour activer le mode de recherche en voyage. L'appareil recherche automatiquement jusqu'à 12 stations (maximum) pouvant être reçues dans la région que vous traversez.

Presione el botón F3 para activar el modo búsqueda en viaje. La unidad buscará y almacenará automáticamente hasta 12 emisoras (máximo) que puedan recibirse en la provincia en que esté viajando.

4

To recall a station stored, press the DN I◀◀ or ▶► UP button.

Pour accorder une station mémorisée, appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶▶ UP.

Para invocar una emisora almacenada, presione el botón DN I◄ o ►► UP.

next page

page suivante

→ página siguiente



English	Français	Español
To deactivate the Travel Search mode, press the F3 button. Notes: • If no stations are stored, the display shows "NO MEMORY." • When the radio band is changed, the stations stored in memory using this function will be erased.	Pour désactiver le mode de recherche en voyage, appuyez sur la touche F3. Remarques: • Si aucune station n'est mémorisée, "NO MEMORY" est affiché. • Si vous changez de gamme radio, les stations mémorisées à l'aide de cette fonction seront effacées.	Para desactivar el modo de búsqueda en viaje, presione el botón F3. Notas: • Si no hay emisoras almacenadas, el visualizador mostrará "NO MEMORY". • Cuando cambie de banda, las emisoras almacenadas en la memoria usando esta función se cancelarán.
Press the FUNC button to activate the normal mode. The FUNC indicator will turn off.	Appuyez sur la touche FUNC pour revenir au mode normal. L'indicateur FUNC s'éteint.	Para activar el modo normal, presione el botón FUNC. El indicador FUNC se apagará.
Note: Setting should be performed within 5 seconds after the FUNC button is pressed. The unit will automatically return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.	Remarque: Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur le touche FUNC. L'appareil revient automatiquement au mode normal 5 secondes après une pression sur la touche.	Nota: El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón FUNC. La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.



Español



English Français

The RDS (Radio Data System) is a radio information system using the 57 kHz subcarrier of regular FM broadcast. The RDS allows you to receive a variety of information such as traffic information, station names, and to automatically re-tune to a stronger transmitter that is broadcasting the same programme.

Le RDS (Radio Data System) est un système d'informations radio qui utilise la sous-porteuse de 57 kHz de la gamme FM ordinaire. Le système RDS permet de recevoir une variété de renseignements, comme les informations routières et les noms des stations et également de refaire l'accord sur un émetteur plus puissant qui diffuse le mème programme.

El sistema de datos radiofónicos (RDS) es un sistema de radioinformación que utiliza la subportadora de 57 kHz de la emisión normal de FM. El sistema RDS le permitirá recibir gran variedad de datos, como información sobre el tráfico y nombres de las emisoras, y resintonizar automáticamente una emisora de señal más intensa que esté transmitiendo el mismo programa.

Setting RDS Reception Mode and Receiving RDS Stations

Réglage du mode de réception RDS et réception des stations RDS

Establecimiento del modo del sistema RDS y recepción de emisoras RDS

Press the SRC (Source) button until a radio frequency appears in the display.

Appuyez sur la touche SRC (Source) jusqu'à ce que une fréquence radio apparaisse sur l'affichage.

Presione el botón SRC (fuente) hasta que en el visualizador aparezca una frecuencia de radio.

Press the FUNC button to illuminate the FUNC (Function) indicator.

Appuyez sur la touche FUNC (fonction) pour allumer l'indicateur FUNC.

Presione el botón FUNC (Función) para iluminar el indicador FUNC.

Press the F1 button to activate the RDS mode.

Appuyez sur la touche F1 pour activer le mode de RDS.

Para activar el modo RDS, presione el botón F1.

Press the DN I◀◀ or ▶►I UP button to tune in the desired RDS station.

Note: When the BAND button is pressed and held for more than 2 seconds while a station name is displayed, the display shows the station frequency for 5 seconds.

When the RDS station signal received has become weak:

 AF seek mode, press and hold the F1 button for at least 2 seconds to have the unit automatically seek a stronger station in the AF list.
 If there is no AF station, the display shows "SEEK END."

next page

Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶►I UP pour accorder la station RDS souhaitée.

Remarque: Si vous appuyez sur la touche BAND pendant au moins 3 secondes quand le nom d'une station est affiché, la fréquence de cette station est indiquée pendant 5 secondes.

Quand le signal de la station RDS reçue devient faible:

 En mode de recherche AF, appuyez sur la touche F1 pendant au moins 2 secondes pour que l'appareil recherche automatiquement une station plus puissante dans la liste AF. S'il n'y a pas de station dans la liste AF, l'affichage indique "SEEK END".

→ page suivante

Presione el botón DN I◀◀ o ▶▶ UP para sintonizar la emisora de RDS deseada.

Nota: Si mantiene presionado el botón BAND durante más de tres segundos estando visualizado el nombre de una emisora, el visualizador mostrará la frecuencia de la emisora durante 5 segundos.

Cuando la señal de la emisora de RDS se debilite:

 En el modo de búsqueda de AF, mantenga presionado el botón F1 durante 2 segundos por lo menos para hacer que la unidad busque automáticamente una emisora de señal más intensa de la lista de AF.


Si no hay emisora de AF, el visualizador mostrará "SEEK END".

35



English	Français	Español
Press the F1 button to deactivate the RDS mode.	Appuyez sur la touche F1 pour annuler le mode RDS.	Para desactivar el modo RDS, vuelva a presionar el botón F1.
Press the FUNC button to activate the normal mode. The FUNC indicator will turn off. Note: Setting should be performed within 5 seconds after the FUNC button is pressed. The unit will automatically return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.	Appuyez sur la touche FUNC pour revenir au mode normal. L'indicateur FUNC s'éteint. Remarque: Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur le touche FUNC. L'appareil revient automatiquement au mode normal 5 secondes après une pression sur la touche.	Para activar el modo normal, presione el botón FUNC. El indicador FUNC se apagará. Nota: El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón FUNC. La unidad retornará a modo normal 5 segundos después de presionar el botón.
Tips The RDS digital data includes the followings: PI Programme Identification PS Programme Service Name AF List of Alternative Frequencies TP Traffic Programme TA Traffic Announcement PTY Programme Type EON Enhanced Other Networks R.TEXT Radio Text Information	Conseils Les données numériques RDS comprennent: PI Identification du programme PS Nom de la chaîne de programmes AF Liste des fréquences alternatives TP Programme pour automobilistes TA Annonces routières PTY Type de programme EON Autres réseaux R.TEXT Informations alphanumériques	Los datos de señal digital de RDS incluyen lo siguiente: PI Identificación de programa PS Nombre de servicio de programa AF Lista de frecuencias alternativas TP Programa de tráfico TA Anuncios sobre el tráfico PTY Tipo de programa EON Otras redes mejoradas R.TEXT Información en texto



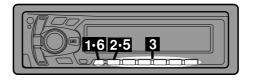

	English	Français	Español
4	Recalling Preset RDS Stations	Rappel des stations RDS préréglées	Invocación de emisoras de RDS memorizadas
2	Press the FUNC button to illuminate the FUNC indicator.	Appuyez sur la touche FUNC pour allumer l'indicateur FUNC.	Presione el botón FUNC para iluminar el indicador FUNC.
	Press the F1 button to activate the RDS mode. The display shows "AF" when the RDS mode is activated.	Appuyez sur la touche F1 pour activer le mode RDS. "AF" apparaît quand le mode RDS est activé.	Presione el botón F1 para activar el modo RDS. Cuando el modo RDS esté activado el visualizador mostrará "AF".
3	Press the preset location button in which your desired RDS station is preset. If the preset station's signal is weak, the unit automatically searches and tunes to a stronger station in the AF (Alternative Frequencies) list.	Appuyez sur la touche de préréglage correspondant à la station RDS souhaitée. Si le signal de la station préréglée est faible, l'appareil recherchera et accordera automatiquement une station ayant un signal plus puissant dans la liste AF (fréquences alternatives).	Presione el botón de memorización en el que se encuentre almacenada la emisora RDS que desea. Si la señal de la emisora memorizada es débil, la unidad buscará y sintonizará automáticamente una emisora de señal más intensa de la lista de frecuencias alternativas (AF).
4	If the preset station and the stations in the AF list cannot be received: The unit searches again for a station in the PI (Programme Identification) list. If there are still no stations receivable in the area, the unit displays the frequency of the preset station and the preset indicator disappears.	Si la station préréglée et les stations de la liste AF ne peuvent pas être reçues: L'appareil recherche de nouveau une station dans la liste PI (Identification de programme). Si aucune station n'est émise dans la région, l'appareil affiche la fréquence de la station préréglée et l'indicateur de préréglage disparaît.	Si no es posible recibir la emisora memorizada ni las de la lista de AF: La unidad buscará de nuevo una emisora de la lista de identificación de programa (PI). Si todavía no pueden recibirse emisoras en la zona, la unidad visualizará la frecuencia de la emisora y el indicador de memorización desaparecerá.

→ next page

→ page suivante



		Farmer	F
-	If the signal level of the Regional (Local) station being tuned becomes too weak to receive, press the same preset location button to tune in a Regional station in other district. Note: For presetting the RDS stations, refer to the Radio Operation section. The RDS stations can be preset in the F1, F2 and F3 bands only.	Si le signal de la station régionale (locale) devient trop faible pour être reçu, appuyez sur la même touche de préréglage pour accorder une station d'une autre localité. Remarque: En ce qui concerne le préréglage des stations RDS, consultez la section "Fonctionnement de la radio". Vous pouvez prérégler des stations RDS dans les gammes F1, F2 et F3 uniquement.	Si el nivel de la señal de la emisora regional (local) sintonizada se debilita hasta el punto en el que no pueda recibirse, presione el mismo botón de memorización para sintonizar la emisora regional de otro distrito. Nota: Para memorizar las emisoras de RDS, consulte la sección de Operación de la radio. Las emisoras de RDS solamente podrán memorizarse en las bandas F1, F2 y F3.
9	Press the F1 button to deactivate the RDS mode.	Appuyez sur la touche F1 pour annuler le mode RDS.	Para desactivar el modo RDS, vuelva a presionar el botón F1.
6	Press the FUNC button to activate the normal mode. The FUNC indicator will turn off.	Appuyez sur la touche FUNC pour revenir au mode normal. L'indicateur FUNC s'éteint.	Para activar el modo normal, presione el botón FUNC. El indicador FUNC se apagará.
	Note: Setting should be performed within 5 seconds after the FUNC button is pressed. The unit will automatically return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.	Remarque: Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur le touche FUNC. L'appareil revient automatiquement au mode normal 5 secondes après une pression sur la touche.	Nota: El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón FUNC. La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.





	English	Français	Español
7	Receiving RDS Regional (Local) Stations	Réception des stations RDS régionales (locales)	Recepción de emisoras de RDS regionales (locales)
2	Press and hold the INTLZ button for at least 3 seconds to activate the setting mode.	Appuyez sur la touche INTLZ pendant au moins 3 secondes pour activer le mode de réglage.	Mantenga presionado el botón INTLZ durante 3 segundos por lo menos para activar el modo de establecimiento.
7	Press the ▶►I UP button repeatedly to select "REG" Each press of the ▶►I UP button scrolls the modes as shown. CTA-1505R: →FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM ← CTA-1502R: →FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → MUTE ← BEEP ← BC ← NFP ← DIM ← Note: If you press the DN I◄ button the display scrolls in reverse sequence.	Appuyez de façon répétée sur la touche ▶►I UP pour sélectionner "REG". A chaque pression sur ▶►I UP, les modes changent de la façon suivante. CTA-1505R: →FM-LV → REG → PTY31 → AMBER — MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM← CTA-1502R: →FM-LV → REG → PTY31 → AMBER — MUTE ← BEEP ← BC ← NFP ← DIM ← Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◄◄, l'affichage défile dans le sens inverse.	Presione repetidamente el botón ►►I UP para seleccionar "REG". Cada vez que presione el botón ►►I UP cambiará el modo de la siguiente forma. CTA-1505R: → FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM ← CTA-1502R: → FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → MUTE ← BEEP ← BC ← NFP ← DIM ← MOTE: Si presiona el botón DN I◄◀ el cambio de modo se realizará a la inversa.
3	Press the TUNE button to turn on or off the REG (Regional) mode. In the REG OFF mode, the unit automatically keeps receiving the related local RDS station.	Appuyez sur la touche TUNE pour choisir le mode REG (régional) ON (en service) ou OFF (hors service). En mode REG OFF, l'appareil continue de recevoir les stations RDS locales correspondantes.	Para activar o desactivar el modo regional (REG ON o REG OFF), presione el botón TUNE. En el modo REG OFF, la unidad continuará recibiendo automáticamente la emisora de RDS local relacionada.


Appuyez sur la touche INTLZ pour annuler le mode de réglage.

Press the INTLZ button to deactivate the

setting mode.

Para desactivar el modo de establecimiento, presione el botón INTLZ.



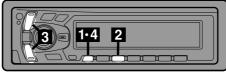

English	Français	Españo
Receiving Traffic Information	Réception d'informations routières	Recepción de información sobre el tráfico
Press the FUNC button to illuminate the FUNC indicator.	Appuyez sur la touche FUNC pour allumer l'indicateur FUNC.	Presione el botón FUNC para iluminar el indicador FUNC.
Press the F2 button to activate the Traffic Information mode.	Appuyez sur la touche F2 pour activer le mode d'informations routières.	Presione el botón F2 para activar el modo o información sobre el tráfico.
Press the DN I◀◀ or ▶▶I UP button to select your desired traffic information station. When a traffic information station is tuned in, the TP indicator lights up.	Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶►I UP pour sélectionner une station d'informations routières. Quand une station qui diffuse des informations routières est accordée, l'indicateur TP s'allume.	Presione el botón DN I◀◀ o ▶▶I UP para seleccionar la emisora de información sobre el tráfico deseada. Cuando se sintonice una emisora de información sobre el tráfico, se encenderá el indicador TP.
Traffic information is heard only when it is being broadcast. If traffic information is not being broadcast, the unit is set in the standby mode. When a traffic information broadcast begins, the unit automatically receives it and the display shows "TRF-INFO" for 5 seconds, then returns to the previous display.	Vous entendez les informations routières uniquement quand elles sont diffusées. Si aucune information routière n'est diffusée, l'appareil se met en mode d'attente. Quand des informations routières sont diffusées, l'appareil les reçoit automatiquement et "TRF-INFO" apparaît pendant 5 secondes, puis l'affichage précédent réapparaît.	La información sobre el tráfico solamente so oirá cuando se esté emitiendo. Si no se est emitiendo información sobre el tráfico, la unidad permanecerá en el modo de espera Cuando comience a emitirse una informaci- sobre el tráfico, la unidad la recibirá automáticamente y el visualizador mostrará "TRF-INFO" durante 5 segundos, luego retornará a la visualización previa.
When traffic information broadcast is over, the unit will automatically set in the standby mode.	Quand la diffusion des informations routières est terminée, l'appareil se met automatiquement en mode d'attente.	Cuando finalice la transmisión de informaci sobre el tráfico, la unidad pasará automáticamente al modo de espera.
Press the FUNC button to activate the normal mode. The FUNC indicator will turn off.	Appuyez sur la touche FUNC pour revenir au mode normal. L'indicateur FUNC s'éteint.	Para activar el modo normal, presione el botón FUNC. El indicador FUNC se apagar
→ next page	→ page suivante	→ página siguie



English Français Español

Notes: • Setting should be performed within 5 seconds after the FUNC button is pressed.

The unit will automatically return

The unit will automatically return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.

- If the traffic information broadcast signal falls below a certain level, the unit remains in the receiving mode for 1 minute. If the signal remains below a certain level for over 1 minute, the "T.INFO" indicator blinks.
- If you do not want to listen to the traffic information being received, lightly press the T.INFO button to skip that traffic information message. The T.INFO mode will remain in the ON position to receive the next traffic information message.
- If the volume level is changed while receiving traffic information, the changed volume level will be memorized. When traffic information is received next time, the volume level will be automatically adjusted to the level memorized.
- In the T.INFO mode, the SEEK tuning selects only the TP stations.


Remarques: • Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur le touche FUNC. L'appareil revient automatiquement au mode normal 5 secondes après une pression sur la touche.

- Quand le signal d'émission des informations routières tombe sous un certain niveau, l'appareil reste en mode de réception pendant 1 minute. Quand le signal reste inférieur à un certain niveau pendant plus d'une minute, l'indicateur "T.INFO" clignote:
- Si vous ne voulez pas écouter les informations routières en cours de réception, appuyez brièvement sur la touche T.INFO pour sauter ces informations. Le mode T.INFO reste en service (ON) pour la réception des prochaines informations routières.
- Si vous changez le niveau du volume pendant la réception d'informations routières, ce niveau sera mémorisé et la prochaine fois que vous recevrez des informations routlères, le volume sera ajusté automatiquement au niveau mémorisé.
- Dans le mode T.INFO, seules les stations TP sont sélectionnées lors de l'accord avec SEEK.

Notas: • El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón FUNC. La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.

- Si la señal de emisión de información sobre el tráfico desciende por debajo de cierto nivel, la unidad permanecerá en el modo de recepción durante 1 minuto. Si la señal permanece por debajo de un cierto nivel durante más de 1 minuto, el indicador "T.INFO" parpadeará.
- Si no desea escuchar la información sobre el tráfico que esté recibiendo, presione ligeramente el botón T.INFO para saltar tal información. El modo T. INFO permanecerá activado para recibir la siguiente emisión de información sobre el tráfico.
- Si cambia el volumen cuando esté recibiendo información sobre el tráfico, la unidad memorizará el nuevo volumen ajustado. La próxima vez que reciba información sobre el tráfico, la recibirá automáticamente al nivel de volumen memorizado.
- En el modo T.INFO, la sintonización SEEK únicamente selecciona las emisoras de TP.



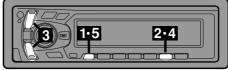

Français Español PTY (Programme Type) Accord PTY (Type de Sintonía por tipo de programa (PTY) Tuning programme) Press the FUNC button. The FUNC Appuvez sur la touche FUNC, L'indicateur Presione el botón FUNC. El indicador FUNC FUNC (fonction) s'allume. indicator will illuminate. se iluminará. Press the F5 button to activate the PTY Appuvez sur la touche F5 pour activer le Presione el botón F5 por lo menos para mode PTY. Le type de programme de la activar el modo PTY. El tipo de programa de mode. The Programme Type of the station station en cours de réception est affiché la emisora que esté recibiéndose se being currently received will be displayed for visualizará durante 5 segundos. pendant 5 secondes. 5 seconds. • Si aucun programme PTY n'est diffusé, • Si no hay ninguna emisión de PTY, se If there is no receivable PTY broadcast. "NO PTY" est affiché pendant 5 secondes. visualizará "NO PTY" durante 5 segundos. "NO PTY" will be displayed for 5 seconds. · Si aucune station RDS n'est recue. • Si no puede recibirse ninguna emisora de • If no RDS station can be received, the l'affichage indique "NO PTY". RDS. el visualizador mostrará "NO PTY". display shows "NO PTY." Nota: Si una vez presionado el botón PTY no Remarque: Si vous n'appuyez sur aucune Note: If no button is pressed within 5 touche PTY dans les 5 presiona ningún botón antes de 5 seconds after pressing the PTY secondes qui suivent une segundos, el modo PTY se cancelará button, the PTY mode will be pression sur la touche PTY. le automáticamente. automatically cancelled. mode PTY est automatiquement annulé*. Presione los botones DN I◀◀ v ▶►I UP Press the DN I◀◀ and ▶▶I UP buttons Appuyez sur les touches DN I et ►► UP dans les 5 secondes après la mise en service du antes de 5 segundos de haber activado el within 5 seconds after activating the PTY mode PTY pour choisir le type de programme modo PTY para elegir el tipo de programa mode to choose the desired programme souhaité pendant qu'un type de programme est deseado mientras esté visualizándose PTY type while the PTY (programme type) is affiché. Chaque fois que vous appuvez sur la (tipo de programa). Con cada presión, el tipo being displayed. Each press scrolls the touche, un type de programme défile sur de programa se desplazará en uno. programme type by one. l'affichage. $_{\vdash}$ \rightarrow LIGHT M \leftarrow CLASSICS \rightarrow OTHER M $_{\lnot}$ $_{\sqcap} \rightarrow \text{LIGHT M} \leftarrow \text{CLASSICS} \rightarrow \text{OTHER M} \cdot \neg$

page suivante


página siguiente

next page



_	English	Français	Español
4	Press the F5 button within 5 seconds after selecting the programme type to start searching for a station in the selected programme type. The chosen programme type indicator blinks during searching and lights when a station is found. If no station is found, "NO PTY" will be displayed for 5 seconds.	Appuyez sur la touche F5 dans les 5 secondes après la sélection du type de programme pour que l'appareil commence à rechercher une station diffusant le type de programme sélectionné. L'indicateur du type de programme choisi clignote pendant la recherche et s'allume quand une station est trouvée. Si l'appareil ne trouve aucune station, "NO PTY" est affiché pendant 5 secondes.	Presione el botón F5 antes de 5 segundos de haber seleccionado el tipo de programa para iniciar la búsqueda de una emisora del tipo de programa seleccionado. El indicador de tipo de programa elegido parpadeará durante la búsqueda y permanecerá encendido cuando se encuentre una emisora. Si no se encuentra ninguna emisora, se visualizará "NO PTY" durante 5 segundos.
5	Press the FUNC button to activate the normal mode. The FUNC indicator will turn off. Note: Setting should be performed within 5 seconds after the FUNC button is pressed. The unit will automatically return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.	Appuyez sur la touche FUNC (fonction) pour activer le mode normal. L'indicateur FUNC s'éteint. Remarque: Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur la touche FUNC. L'appareil revient automatiquement au mode normal 5 secondes après une pression sur la touche.	Para activar el modo normal, presione el botón FUNC. El indicador FUNC se apagará. Nota: El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón FUNC. La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.



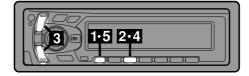

Français

Español

English

	Receiving Traffic Infor- mation While Playing CD or Radio	Réception des infor- mations routières pen- dant la lecture de CD ou l'écoute de la radio	Recepción de información sobre el tráfico durante la reproducción de un disco compacto o le escucha de la radio
2	Press the FUNC button to illuminate the FUNC indicator.	Appuyez sur la touche FUNC pour allumer l'indicateur FUNC.	Presione el botón FUNC para iluminar el indicador FUNC.
2	Press the F2 button repeatedly until the T.INFO indicator appears in the display.	Appuyez plusieurs fois sur la touche F2 jusqu'à ce que l'indicateur T.INFO apparaisse sur l'affichage.	Presione repetidamente el botón F2 hasta que en el visualizador aparezca el indicador "T.INFO".
3	Press the DN I◀◀ and ▶▶I UP buttons to select a traffic information station if necessary.	Appuyez sur les touches DN I◀◀ et ▶►I UP pour sélectionner une station qui diffuse des informations routières si nécessaire.	Presione los botones DN I◀◀ y ▶▶ UP para seleccionar una emisora de información sobre el tráfico, si es necesario.
	 When a traffic information broadcast starts, the unit automatically mutes the CD player or the regular FM broadcast. When the traffic information broadcast finishes, the unit automatically returns to the original source play before the traffic information broadcast began. 	 Quand les informations routières sont diffusées, l'appareil coupe automatiquement la CD ou de la radio FM ordinaire. Quand les informations routières sont terminées, la lecture de cassette ou la réception radio reprend selon la source écoutée avant la diffusion des informations routières. 	 Cuando comience la emisión de información sobre el tráfico, la unidad silenciará el disco compacto o la emisora de FM normal. Cuando finalice la emisión de información sobre el tráfico, la unidad volverá automáticamente a la reproducción de la fuente que estaba escuchándose antes de comenzar dicha emisión.
	→ next page	→ page suivante	→ página siguiente



English Français Español

 When traffic information stations cannot be received:

In the tuner mode:

When the TP signal can no longer be received for over 1 minute, the "T.INFO" indicator blinks.

In the CD mode:

When the TP signal can no longer be received, the traffic information station of another frequency will be selected automatically.

Note: The receiver is equipped with the EON (Enhanced Other Networks) function in order to keep track of additional alternative frequencies to the AF list. The EON indicator appears while an RDS EON station is being received. If the station being received does not broadcast the traffic information, the receiver automatically tunes in the related station that broadcasts the traffic information when it occurs.

 Quand les stations d'informations routières ne peuvent pas être reçues: En mode tuner:

Quand le signal de la station TP ne peut pas être reçu pendant plus d'une minute, l'indicateur "T.INFO" clignote.

En mode CD:

Quand le signal TP ne peut plus être reçu, une station d'informations routiéres d'une autre fréquence est automatiquement sélectionnée.

Remarque: L'ampli-tuner est équipé de la fonction EON (Enhanced Other Networks) qui permet la mise à jour de la liste des fréquences alternatives (AF). L'indicateur EON apparaît quand une station RDS EON est reçue. Si la station en cours de réception ne diffuse pas d'informations routières, l'ampli-tuner accorde automatiquement une station correspondante qui diffuse des informations routières.

 Cuando no puedan recibirse emisoras de información sobre el tráfico:

En el modo de sintonizador:

Cuando la señal TP no pueda recibirse durante más de 1 minuto, el indicador "T.INFO" parpadeará.

En el modo de disco compacto:

Cuando ya no se pueda recibir señal de TP, se seleccionará automáticamente la emisora de información sobre el tráfico de otra frecuencia.

Nota: El receptor dispone de la función de otras redes mejoradas (EON) para seguir la pista de frecuencias alternativas adicionales a la lista de AF. El indicador EON aparece durante la recepción de una emisora RDS EON. Si la emisora que esté recibiéndose no emite información sobre el tráfico, el receptor sintonizará automáticamente la emisora relacionada que emita información sobre el tráfico cuando inicie la emisión.

4

Press the F2 button to deactivate the Traffic Information mode. The T.INFO indicator disappears.

Appuyez sur la touche F2 pour annuler le mode de réception d'informations routières. L'indicateur T.INFO disparaît.

Para desactivar el modo de información sobre el tráfico, presione el botón F2 El indicador T.INFO desaparecerá.

5

Press the FUNC button to activate the normal mode. The FUNC indicator will turn off.

Note: Setting should be performed within 5 seconds after the FUNC button is pressed. The unit will automatically return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.


Appuyez sur la touche FUNC pour revenir au mode normal. L'indicateur FUNC s'éteint.

Remarque: Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur le touche FUNC. L'appareil revient automatiquement au mode normal 5 secondes après une pression sur la touche.

Para activar el modo normal, presione el botón FUNC. El indicador FUNC se apagará.

Nota: El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón FUNC. La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.



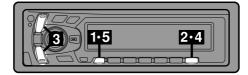

Français

Español

Priority PTY (Programme Type)

This function allows presetting of a programme type such as music category, news, etc. You can listen to a programme in the preset programme type as the unit automatically gives priority to the preset programme type when it begins broadcasting, and interrupts the programme you are currently listening. This feature is functional when your unit is set to a mode other than the LW and MW.

PTY (Programme type) prioritaire

Cette fonction permet de prérégler un type de programme, comme un programme musical ou les informations. Vous pouvez écouter une émission du type de programme souhaité car l'appareil choisit en priorité ce type de programme quand la diffusion commence et interrompt l'émission que vous êtes en train d'écouter. Vous pouvez utiliser cette fonction quand l'appareil est réglé dans un autre mode aue PO et GO.

Prioridad del tipo de programa (PTY)

Esta función le permitirá preajustar un tipo de programa, como categoría de música, noticias, etc. Usted podrá escuchar un programa del tipo preajustado ya que la unidad dará automáticamente prioridad al tipo de programa preajustado cuando comience su emisión, e interrumpirá el que esté escuchando actualmente. Esta función solamente trabaiará cuando la unidad en un modo que no sea LW o MW.

Press the FUNC button. The FUNC indicator will illuminate.

Appuvez sur la touche FUNC, L'indicateur FÜNĆ (fonction) s'allume.

Presione el botón FUNC. El indicador FUNC se iluminará.

Press the F6 button to activate the PRIORITY PTY mode.

"PRIO PTY" is displayed for 2 seconds and then the programme type for 5 seconds. The initial setting is "NEWS."

Note: If no button is pressed within 5 seconds after pressing the P.PTY button, the PRIORITY PTY mode is automatically cancelled.

Appuyez sur la touche F6 pour activer le mode PRIORITY PTY.

"PRIO PTY" est affiché pendant 2 secondes, puis le type de programme pendant 5 secondes. Le réglage initial est "NEWS".

Remarque: Si vous n'appuyez sur aucune touche dans les 5 secondes après avoir appuyé sur la touche P.PTY. le mode PRIORITY PTY est

automatiquement annulé.

Presione el botón F6 por lo menos para activar el modo de prioridad de tipo de programa (PRIORITY PTY).

"PRIO PTY" se visualizará durante 2 segundos, y después el tipo de programa durante 5 segundos. El ajuste inicial es "NFWS".

Nota: Si no presiona ningún botón antes de 5 segundos de haber presionado el botón P.PTY, el modo de prioridad de tipo de programa (PRIORITY PTY) se cancelará automáticamente.

next page


page suivante

página siguiente




2	English	Français	Español
3	Press the DN I◀◀ or ▶▶I UP button within 5 seconds while "NEWS" is being displayed to choose a desired programme type. Then press P.PTY button. The PRIORITY PTY function will activate.	Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶►I UP pendant 5 secondes tandis que "NEWS" est affiché pour choisir un type de programme. Appuyez ensuite sur la touche P.PTY. La fonction PRIORITY PTY est activée.	Presione el botón DN I o ► UP antes de 5 segundos mientras esté visualizándose "NEWS" para elegir el tipo de programa deseado. Después mantenga presionado el botón P.PTY. Se activará la función PRIOR-ITY PTY.
4	Press the F6 button to activate the PRIOR-ITY PTY mode again.	Appuyez sur la touche F6 pour activer de nouveau le mode PRIORITY PTY.	Para volver a activar el modo PRIORITY PTY, presione el botón F6 por lo menos.
	 To change the programme category, perform the step 3. To disable the PRIORITY PTY function, press the P.PTY button. Note: In the PRIORITY PTY function, unlike in the T.INFO function, the volume does not increase during operation. 	 Pour changer de catégorie de programme, suivez l'étape 3. Pour désactiver la fonction PRIORITY PTY, appuyez sur la touche P.PTY. Remarque: Contrairement à la fonction T.INFO, avec la fonction PRIORITY PTY, le volume n'augmente pas quand une émission est diffusée. 	 Para cambiar la categoría de programa, realice el paso 3. Para desactivar la función de prioridad de tipo de programa (PRIORITY PTY), mantenga presionado el botón P.PTY. Nota: Con la función PRIORITY PTY, a diferencia de la función T.INFO, el volumen no aumentará durante la operación.
5	Press the FUNC button to activate the normal mode. The FUNC indicator will turn off.	Appuyez sur la touche FUNC (fonction) pour activer le mode normal. L'indicateur FUNC s'éteint.	Para activar el modo normal, presione el botón FUNC. El indicador FUNC se apagará.
	Note: Setting should be performed within 5 seconds after the FUNC button is pressed. The unit will automatically return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.	Remarque: Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur la touche FUNC. L'appareil revient automatiquement au mode normal 5 secondes après une pression sur la touche.	Nota: El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón FUNC. La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.



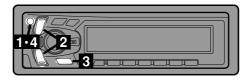

English	Français	Español
Turning Emergency Alarm On or Off	Mise en ou hors serv- ice de l'alarme d'urgence	Activación/ desactivación de la alarma de emergencia
Press and hold the INTLZ button for at least 3 seconds.	Appuyez sur la touche INTLZ pendant au moins 3 secondes.	Mantenga presionado el botón INTLZ durante 3 segundos por lo menos.
Press the ►►I UP button repeatedly to select "PTY31" Each press of the ►►I UP button scrolls the modes as shown. CTA-1505R: → FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM ← CTA-1502R: → FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → MUTE ← BEEP ← BC ← NFP ← DIM ← Note: If you press the DN I◄◀ button the display scrolls in reverse sequence.	Appuyez de façon répétée sur la touche ▶►I UP pour sélectionner "PTY31". A chaque pression sur ▶►I UP, les modes changent de la façon suivante. CTA-1505R: →FM-LV → REG → PTY31 → AMBER — MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM ← CTA-1502R: →FM-LV → REG → PTY31 → AMBER — MUTE ← BEEP ← BC ← NFP ← DIM ← Remarque: Si vous appuyez sur la touche DN I◄◄, l'affichage défile dans le sens inverse.	Presione repetidamente el botón ►►I UP para seleccionar "PTY31". Cada vez que presione el botón ►►I UP cambiará el modo de la siguiente. CTA-1505R: → FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → MUTE ← BEEP ← SUBW ← DIM ← CTA-1502R: → FM-LV → REG → PTY31 → AMBER → MUTE ← BEEP ← BC ← NFP ← DIM ← Nota: Si presiona el botón DN I◄ el cambio de modo se realizará a la inversa.
Press the TUNE button repeatedly to select the PTY31 ON or PTY31 OFF mode. In the PTY31 ON mode, the unit will show "ALERT" in the display when the unit receives the PTY31 (Emergency Broadcast) signal.	Appuyez de façon répétée sur la touche de TUNE pour sélectionner le mode PTY31 ON ou PTY31 OFF. Dans le mode PTY31 ON, "ALERT" apparaît quand le signal PTY31 (Diffusion urgente) est reçu.	Presione repetidamente el botón de TUNE para seleccionar el modo PTY31 ON o PTY31 OFF. En el modo PTY31 ON (activado), cuando la unidad reciba la señal PTY31 (Radifusión de emergencia), el visualizador mostrará "ALERT".
Press the INTLZ button to activate the selected mode.	Appuyez sur la touche INTLZ pour activer le mode sélectionné.	Presione el botón INTLZ para activar el modo seleccionado.



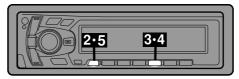

	English	Français	Español
	Displaying Radio Text	Affichage alphanumérique	Visualización de radiotexto
	Text messages from a radio station can be displayed.	Des messages diffusés par une station de radio peuvent apparaître sur l'afficheur.	Puede visualizarse mensajes en texto de una emisora de radio.
	Tune in a radio station that transmits text messages.	Accordez une station de radio qui transmet des messages sous forme de texte.	Sintonice una emisora de radio que transmita mensajes en texto.
2	Press the FUNC button. The FUNC indicator illuminates.	Appuyez sur la touche FUNC. L'indicateur FUNC s'allume.	Presione el botón FUNC. El indicador FUNC se iluminará.
3	Press the F4 button to activate the Radio Text mode. The display shows "R/T WAIT" for a few seconds, then starts scrolling the text message. It continues until other operation is performed.	Appuyez sur la touche F4 pour activer le mode d'affichage alphanumérique. "R/T WAIT" apparaît pendant quelques secondes, puis le message commence à défiler sur l'affichage. Il continue tant que vous n'effectuez aucune autre opération.	Presione el botón F4 para activar el modo de Radiotexto. El visualizador mostrará "R/T WAIT" durante unos segundos, luego comenzará a visualizarse el mensaje en texto. La operación continuará hasta completarse el texto.
4.	To cancel the Radio Text mode, press the F4 button.	Pour annuler ce mode, appuyez sur la touche F4.	Para cancelar el modo de radiotexto, presione el botón F4.



English Français Español

Press the FUNC button to return to the normal operation mode. The FUNC indicator disappears from the display.

Notes: • If there is no receivable text message or the unit cannot receive a text message properly, the display shows "NO TEXT" for 2 seconds.

> Setting should be performed within 5 seconds after the FUNC button is pressed. The unit will automatically return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.

Appuyez sur la touche FUNC pour revenir au mode de fonctionnement normal. L'indicateur FUNC disparaît de l'afficheur.

Remarques: • Si aucun message n'est diffusé, ou si l'appareil ne peut pas recevoir correctement un message, "NO TEXT" apparaît pendant 2

 Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes qui suivent une pression sur la touche FUNC. L'appareil revient automatiquement au mode normal 5 secondes après une pression sur la touche.


secondes sur l'afficheur.

Presione el botón FUNC para retornar al modo de operación normal. El indicador FUNC desaparecerá del visualizador.

Notas: • Si no hay mensaje en texto que se pueda recibir, o si la unidad no puede recibir el mensaje en texto adecuadamente, el visualizador mostrará "NO TEXT" durante 2 segundos.

> El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón FUNC. La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.



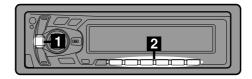

Enalish

Francais

Español

Controlling CD Shuttle (Optional)

An optional 6-disc or 12-disc CD Shuttle may be connected to the CTA-1505R/CTA-1502R if it is Ai-NET compatible. With a CD Shuttle connected to the Ai-NET input of the CTA-1505R/CTA-1502R, the CD Shuttle will be controllable from the CTA-1505R/CTA-1502R. Using the KCA-400C (the Multi-Changer Switching device) multiple changers can be controlled by the CTA-1505R/CTA-1502R. See the Multi-Changer Selection section on page 62 for selecting the CD Shuttles.

- Notes: The controls on the CTA-1505R/CTA-1502R for CD Shuttle operation are operative only when a CD Shuttle is connected
 - . The "Shuttle" indicator illuminates in the CD Shuttle mode.

Commande d'un changeur CD (optionnel)

Un changeur 6 ou 12 CD optionnel peut être raccordé au CTA-1505R/CTA-1502R s'il est compatible Ai-NET. Lorsqu'un changeur CD est raccordé à l'entrée Ai-NET du CTA-1505R/ CTA-1502R, il peut être piloté à partir du CTA-1505R/CTA-1502R

Avec le KCA-400C (commutateur multichangeur), plusieurs changeurs peuvent être pilotés à partir du CTA-1505R/CTA-1502R. Voir la section "Sélection multichangeur", page 62 pour sélectionner un changeur CD.

- Remarques: Les commandes du CTA-1505R/CTA-1502R pour l'exploitation d'un changeur CD ne fonctionnent que si un changeur CD est raccordé.
 - L'indicateur "Shuttle" s'allume dans le mode de changeur CD.

Cómo controlar el Shuttle de discos compactos (opcional)

Al CTA-1505R/CTA-1502R podrá conectar un Shuttle de 6 o 12 discos compactos opcional si es Ai-NET compatible. Con un Shuttle de discos compactos conectado a la entrada Ai-NET del CTA-1505R/CTA-1502R, el Shuttle de discos compactos podrá ser controlado desde el CTA-1505R/CTA-1502R. Utilizando el KCA-400C (dispositivo de conmutación del multicambiador) los cambiadores múltiples pueden ser controlados desde el CTA-1505R/CTA-1502R

Consulte la sección de selección del multicambiador en la página 62 para seleccionar el Shuttle de discos compactos.

- Notas: Los controles del CTA-1505R/CTA-1502R para la operación del Shuttle de discos compactos sólo son operables cuando se haya conectado un Shuttle de discos compactos.
 - El indicador "Shuttle" se iluminará en el modo de cambiador de discos compactos.

Press the SRC (Source) button to activate the CHANGER mode. The display shows the "Shuttle." disc number and track number.

> Note: To start play or to pause playback, press the ►/II button

Appuyez sur la touche SRC (Source) pour activer le mode CHANGER, L'affichage indique "Shuttle," le numéro de disque et le numéro de la plage.

Remarque:

Pour commencer ou arrêter la lecture, appuyez sur la touche

►/II

Presione el botón SRC (fuente) para activar el modo CHANGER. El visualizador mostrará "Shuttle." el número de disco y el número de canción.

Nota: Para comenzar a reproducir o para hacer una pausa en la reproducción, presione el botón ►/II.

When a 6-disc CD Shuttle is connected:

Make sure that the FUNC indicator is turned off. Then select the desired disc loaded in the CD Shuttle by pressing the corresponding location button F1 through F6.

next page

Quand un changeur 6 CD est raccordé:

Assurez-vous que l'indicateur FUNC est éteint. Sélectionnez ensuite le disque du changeur souhaité en appuvant sur la touche correspondante F1 à F6.

page suivante

Cuando hava conectado un cambiador de discos compactos de 6 discos:

Asegúrese de que el indicador FUNC esté apagado. Luego seleccione el disco deseado cargado en el cambiador de discos compactos presionando el botón de ubicación correspondiente F1 a F6.

página siguiente



Enalish

Note: If the FUNC indicator is illuminated, the Disc Select buttons become nonfunctional.

When a 12-disc CD Shuttle is connected: To select discs numbered from 1 to 6, the procedure is the same as for the 6-disc CD Shuttle. To select discs numbered from 7 to 12, first press the FUNC button. Then press the desired Preset button. With the FUNC button activated, the Preset buttons 1 to 6 will represent discs 7 to 12 respectively.

Francais

Remarque: Si l'indicateur FUNC est allumé, les touches de sélection de disque ne fonctionnent pas.

Quand un changeur 12 CD est raccordé: Pour sélectionner les numéros de disque 1 à 6, procédez de la même façon que pour le changeur 6 CD. Pour sélectionner les numéros de disque 7 à 12, appuyez d'abord sur la touche FUNC, puis appuyez sur la touche de préréglage souhaitée. Lorsque la touche FUNC est activée, les touches de préréglage 1 à 6 représentent respectivement les disques 7 à 12.


Español

Nota: Si el indicador FUNC está iluminado, los botones de selección de disco se volverán multifuncionales.

Cuando haya conectado un cambiador de discos compactos de 12 discos:

Para seleccionar los números de disco 1 al 6, se utiliza el mismo procedimiento que con el cambiador de 6 discos. Para seleccionar los discos 7 a 12, primero presione el botón FUNC. Estando activado el botón FUNC, los botones de preajuste 1 a 6 representarán los discos 7 a 12 respectivamente.



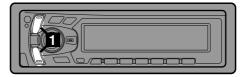

English

Français

Español

Music Sensor (Skip)

Appuvez un moment sur la touche DN I◀◀

Détecteur de plage (Saut) Sensor de música (Salto)

Momentarily press the DN I◀◀ button once during CD play to return to the beginning of the current track. If you wish to access a track further back, repeatedly press until you reach the desired track.

pendant la lecture de CD pour revenir au début de la plage en cours.
Si vous voulez accéder à une plage précédente, appuyez de façon répétée sur la touche jusqu'à ce que vous atteigniez la page souhaitée.

out de DN I volve

Presione momentáneamente una vez el botón DN I◄◀ durante la reproducción del disco para volver al principio de la canción reproduciéndose actualmente. Si desea acceder a una canción previa, presione dicho botón repetidamente hasta que dé con la canción deseada.

Press the PI UP button once to advance to the beginning of the next track. If you wish to access a track further ahead, press repeatedly until the desired track is reached.


Note: The music sensor feature is functional in the play or pause mode.

Appuyez une fois sur la touche ►►I UP pour avancer jusqu'au début de la plage suivante. Si vous voulez accéder à une plage ultérieure, appuyez de façon répétée sur la touche jusqu'à ce que la plage souhaitée soit atteinte.

Remarque: La détection de plage fonctionne en mode de lecture ou de pause.

Presione el botón ►► UP una vez para avanzar al principio de la siguiente canción. Si desea acceder a una canción posterior, presione dicho botón repetidamente hasta que dé con la canción deseada.

Nota: La función del sensor de música puede utilizarse en el modo de reproducción o pausa.

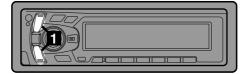

Fast Forward and Backward

Recherche rapide vers l'avant ou l'arrière


Avance rápido o retroceso

Press and hold the DN I◀◀ or ▶►I UP button to quickly move backward or forward until you reach the desired section of the track.

Appuyez sur la touche DN I◀◀ ou ▶▶I UP et tenez-la enfoncée pour avancer ou reculer rapidement sur le disque jusqu'à ce que vous atteigniez le passage souhaité de la plage.


Mantenga presionado el botón DN I◀◀ o ▶▶ UP para retroceder o avanzar rápidamente hasta alcanzar la parte deseada de la canción.



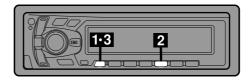


	English	Français	Español
Repeat Pla Single Trac Disc	ay on ck or Entire	Lecture répétée d'une plage ou du disque entier	Reproducción repetida de una sola canción o de todo el disco
Press the FUNC illuminate the FUI	(Function) button* to NC indicator.	Appuyez sur la touche FUNC (fonction)* pour allumer l'indicateur FUNC.	Presione el botón FUNC (Función)* para iluminar el indicador FUNC.
* In the 12-disc C this button twice	D Shuttle mode, press	* En mode de changeur 12 disques, appuyez deux fois sur cette touche.	* En el modo de cambiador de discos compactos de 12 discos, presione dos veces este botón.
display "RPT" or '	on during CD play to PRPT ALL" to play back rrent track being played selected.	Appuyez sur la touche F4 pendant la lecture de CD pour afficher "RPT" ou "RPT ALL" pour répéter la plage en cours de lecture ou le disque sélectionné.	Para reproducir repetidamente la canción actual o todo el disco seleccionado, presione el botón F4 de forma que se visualice "RPT" o "RPT ALL".
Note: Single track during M.I.X	cannot be repeated . play.	Remarque: La répétition d'une plage n'est pas possible en mode M.I.X.	Nota: La repetición de una sola canción no es posible en modo M.I.X.
	outton to activate the e FUNC indicator will turn	Appuyez sur la touche FUNC pour revenir au mode normal. L'indicateur FUNC s'éteint.	Para activar el modo normal, presione el botón FUNC. El indicador FUNC se apagará.
seconds aft pressed. Th	uld be performed within 5 er the FUNC button is e unit will return to the e 5 seconds after pressing	Remarque: Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur le touche FUNC. L'appareil revient automatiquement au mode normal 5 secondes après une pression sur la touche.	Nota: El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón FUNC. La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.



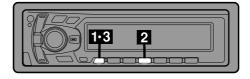

	English	Français	Español
4	M.I.X. (Random) Play	Lecture aléatoire (M.I.X.)	Reproducción aleatoria (M.I.X.)
1	Press the FUNC button* to illuminate the FUNC indicator.	Appuyez sur la touche FUNC* pour allumer l'indicateur FUNC.	Presione el botón FUNC* para iluminar el indicador FUNC.
2	* In the 12-disc CD Shuttle mode, press this button twice.	* En mode de chargeur 12 disques, appuyez deux fois sur cette touche.	* En el modo de cambiador de discos compactos de 12 discos, presione dos veces este botón.
2	Press the F3 button during CD play. Each press changes the display indication;	Appuyez sur la touche F3 pendant la lecture de CD. A chaque pression, l'indication sur l'affichage change. → M.I.X. → ALL M.I.X. → (off) → Sélectionnez le mode souhaité. M.I.X.: Quand ce mode est sélectionné, les plages du disque en cours de lecture sont reproduites dans un ordre aléatoire. ALL M.I.X.: Quand ce mode est sélectionné, les plages de tous les disques dans le chargeur actuel sont reproduites dans un ordre aléatoire. Appuyez sur la touche F3. jusqu'à ce que les indicateurs M.I.X. et ALL M.I.X. disparaissent pour annuler la lecture aléatoire. Remarque: La lecture aléatoire ALL M.I.X. n'est possible que si le changeur CD raccordé à cet appareil est équipé de la fonction ALL M.I.X.	Presione el botón F3 durante la reproducción de un disco compacto. Cada vez que lo presione, la indicación del visualizador cambiará. → M.I.X. → ALL M.I.X. → (off) ☐ Seleccione el modo deseado. M.I.X.: Cuando se seleccione este modo, el cambiador de discos compactos reproducirá en secuencia aleatoria las canciones del disco seleccionado actualmente. ALL M.I.X.: Cuando se seleccione este modo, se reproducirán en secuencia aleatoria todas las canciones de todos los discos del cambiador de discos compactos cargado actualmente. Para cancelar la reproducción M.I.X., presione el botón F3 hasta que desaparezcan los indicadores M.I.X. y ALL M.I.X. Nota: El modo ALL M.I.X. solamente estará disponible cuando haya conectado a la unidad un cambiador de discos compactos con función ALL M.I.X.
3	Press the FUNC button to activate the normal mode. The FUNC indicator will turn off.	Appuyez sur la touche FUNC pour revenir au mode normal. L'indicateur FUNC s'éteint.	Para activar el modo normal, presione el botón FUNC. El indicador FUNC se apagará.
	Note: Setting should be performed within 5 seconds after the FUNC button is pressed. The unit will return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.	Remarque: Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur le touche FUNC. L'appareil revient automatiquement au mode normal 5 secondes après une pression sur la touche.	Nota: El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón FUNC. La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.




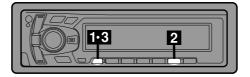

English	Français	Espanol
Scanning Discs	Balayage d'un disque	Exploración de disco
Press the FUNC button* to illuminate the FUNC indicator.	Appuyez sur la touche FUNC* pour allumer l'indicateur FUNC.	Presione el botón FUNC* para iluminar el indicador FUNC.
* In the 12-disc CD Shuttle mode, press this button twice.	*En mode de chargeur 12 disques, appuyez deux fois sur cette touche.	* En el modo de cambiador de discos compactos de 12 discos, presione dos veces este botón.
Press the F5 button in the CD mode to play the first 10 seconds of each track on the disc. The display shows the disc number, elapsed time, "SCAN," and track number being played during scan play. Press the F5 button again to cancel scan play and resume normal play. Note: Setting should be performed within 5 seconds after the FUNC button is pressed. The unit will automatically return to the normal mode 5 seconds after pressing the button.	Appuyez sur la touche F5 dans le mode CD pour reproduire les 10 premières secondes de chaque plage du disque. Le numéro de disque, le temps écoulé, "SCAN" et le numéro de la plage actuellement reproduite apparaissent sur l'afficheur pendant la balayage des plages. Appuyez sur la touche F5 pour annuler le balayage des plages et reprendre la lecture normale. Remarque: Le réglage doit être effectué dans les 5 secondes après une pression sur le touche FUNC. L'appareil revient automatiquement au mode normal 5 secondes après une pression sur la touche.	Presione el botón F5 en el modo de discos compactos para reproducir los 10 primeros segundos de cada canción del disco. Durante la reproducción con exploración, el visualizador mostrará el número de disco, el tiempo transcurrido, "SCAN", y el número de canción que esté reproduciéndose. Para cancelar la reproducción con exploración y reanudar la reproducción normal, presione el botón F5. Nota: El ajuste deberá realizarse ante de que transcurran 5 segundos después de haber presionado el botón FUNC. La unidad retornará al modo normal 5 segundos después de presionar el botón.
Press the FUNC button to activate the normal mode. The FUNC indicator will turn off.	Appuyez sur la touche FUNC pour revenir au mode normal. L'indicateur FUNC s'éteint.	Para activar el modo normal, presione el botón FUNC. El indicador FUNC se apagará.



Español

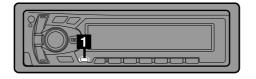

Enalish **Displaying CD Titles**

Affichage du titre d'un CD

Francais


Para mostrar los títulos

del disco compacto

After a title has been entered for a CD, it can be displayed by pressing the TITLE button. The display will toggle between Normal and CD Title with each press of the TITLE button (see example below). (Refer to page 58 to title the disc.)

Aprés qu'un titre a été entré pour un CD, il peut être affiché en appuvant sur la touche TITLE. A chaque pression sur la touche TITLE l'affichage alteme entre l'affichage normal et l'affichage du titre du CD (voir l'exemple ci-dessous). (Voir page 58 pour le titrage d'un disque).

Cuando usted haya introducido los títulos para un disco compacto, éstos podrán ser mostrados en el visualizador presionando el botón TITLE. El visualizador cambiará entre la visualización de modo normal v los títulos del disco compacto cada vez que presione el botón TITLE (vea el ejemplo de abajo). (Consulte la página 58 para ver la forma de titular un disco).

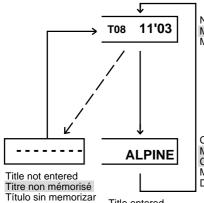


NORMAL Mode Mode NORMAL Modo NORMAL


CD TITLE Mode Mode de TITRAGE DE Modo de TITULACION DE CD

Title entered Titre mémorisé Título memorizado

Characters and Symbols/Caractères et symboles/Caracteres y símbolos

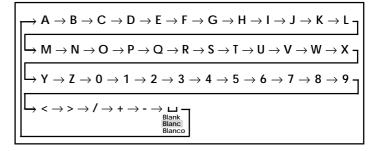



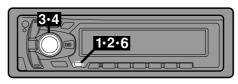


English	Français	Español
Titling Disc	Titrage d'un disque	Para titular los discos
Press the TITLE button to display the disc title. (Refer to page 57).	Appuyez sur la touche TITLE pour sélectionner le mode de titrage de disque. (Voir page 57).	Presione el botón TITLE para seleccionar el modo de titulación de discos. (Consulte la página 57).
Press and hold the TITLE button for at least 3 seconds. The first digit will blink.	Appuyer sur la touche TITLE et la maintenir enfoncée pendant au moins 3 secondes. Le premier caractére clignote.	Presione el botón TITLE y manténgalo presionado durante al menos 3 segundos. El primer dígito parpadeará.
Rotate the MODE (Audio Control) knob to select the desired letter/numeral/symbol available for naming.	Tournez le bouton MODE (réglage audio) pour sélectionner la lettre, le nombre ou le symbole souhaité parmi ceux disponibles pour le titrage.	Gire el botón MODE (control de audio) para seleccionar la letra/número/símbolo disponible para titular.
Press the MODE (Audio Control) button to store the first character. The first character will stop blinking and the display will automatically advance to the next character. When that character begins to blink, you may choose the next letter or symbol of your title.	Appuyez sur le bouton MODE (réglage audio) pour mémoriser le premier caractère. Le premier caractère cesse de clignoter et l'affichage passe automatiquement au second caractère. Quand ce caractère se met à clignoter, vous pouvez choisir la lettre ou le symbole suivant du titre.	Gire el botón MODE (control de audio) para memorizar el primer carácter. El primer carácter dejará de parpadear y el visualizador avanzará automáticamente hasta el siguiente carácter. Cuando ese carácter comience a parpadear, podrá elegir la siguiente letra o símbolo para su título.
→ next page	→ page suivante	→ página siguiente



Enalish Francais Español Repeat the steps 3 and 4 above to Refaites les opérations 3 et 4 ci-Repita los pasos 3 y 4 de arriba para complete the titling. Pressing the MODE dessus pour inscrire tout le titre. En completar título. Presionando el botón (Audio Control) knob after entering the appuyant sur la touche MODE après MODE después de haber introducido el eighth character, automatically stores avoir entré le 8ème caractère, le titré octavo carácter, el título sera almacenado the title into memory. sera mémorisé automatiquement. automáticamente en la memoria. When entering a title of less than 8 Si vous désirez mémoriser un titre de Si desea almacenar un título de menos de characters (for example, 3 character moins de 8 caractères (par exemple, un 8 caracteres (for eiemplo, título de 3 title): titre de 3 caractères): caracteres): After entering 3 characters to complete Après avoir entré 3 caractères pour Una vez que ha metido tres caracteres vour title, the 4th character space will be compléter le titre. le 4 ème caractère para completar el título, el cuarto carácter blinking. Go to step 6 to complete the commence à clignoter. Effectuez le pas empieza a parpadear. Realice el paso 6 title. 6 pour compléter le titre. para completar el título. Press and hold the TITLE button for at Appuyez sur la touche TITLE et la Presione el botón TITLE y manténgalo least 3 seconds to record the title. maintenir enfoncée pendant au moins 3 presionado durante al menos 3 segundos para secondes pour enregistrer le titre. memorizar el título. Notes: • Depending on the connected CD Shuttle, the storable Remarques: • Le nombre de titres CD Notas: • El número de títulos de disco que number of CD titles varies. If pueden memorizarse dependerá pouvant être mémorisé you try to store beyond the limit. dépend du changeur CD del cambiador de discos the display will show "FULL raccordé. Si vous essavez compactos conectado. Si intenta DATA." At this point, no more de mémoriser d'autres titres sobrepasar este límite el titles can be stored. au-delà de cette limite, visualizador mostrara "FULL The CD titles stored in memory l'affichage indique "FULL DATA". A partir de ese mensaie no will be erased when the Ai-NET DATA" et aucun autre titre podrá memorizar más título. cable to the CD Shuttle is ne peut être enregistré. Los títulos de discos compactos disconnected. almacenados en la memoria se Les titres CD mémorisés. seront effacés si le câble Aicancelarán cuando se desconecte NET qui relie l'appareil au el cable Ai-NET del cambiador de changeur CD est discos compactos. débranché.



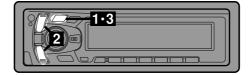

Francais


Búsqueda de discos **Searching for Titled** Recherche d'un titulados Discs disque titré Si los discos compactos están titulados, You can search for CDs with their titles if Vous pouvez rechercher un disque podrá buscarlos por sus títulos. (Para they are titled. (To title CDs, refer to d'après son titre, s'il a été titré titular discos compactos, consulte "Titling Discs" on pages 58 and 59.) auparavant. (Pour titrer des CD, voir "Titulación de discos" en las páginas 58 a "Titrage d'un disque" aux pages 58 et 59.) 59.) Press and hold the BAND button for at Appuyez pendant au moins 2 secondes Mantenga presionado el botón BAND least 2 seconds while a CD title is dissur la touche BAND pour activer le mode durante al menos 2 segundos para activar recherche quand le titre est affiché. Les el modo Búsqueda. La unidad desplazará played. The title blinks in the display. titres de CD défilent automatiquement. automáticamente los títulos de discos compactos en el visualizador. Press the DN (I◄◄) or (▶►I) UP button to Appuyez sur la touche DN (I◄◄) ou Presione el botón DN (I◄◄) o (▶►I) UP select the desired disc title. (►►I) UP pour sélectionner le titre du para seleccionar el título de disco disque souhaité. deseado. 3 Press the BAND button to play the Appuvez sur la touche BAND pour écouter Presione el botón BAND para reproducir el disco seleccionado. selected disc. le disque sélectionné. La unidad buscará automáticamente el disco The unit will automatically search for the L'appareil recherche automatiquement le disque et le reproduit. y lo reproducirá. disc and play that disc.





	English	Français	Español
	Erasing Disc Title	Effacement du titre d'un disque	Borrado de títulos del disco
	Press the TITLE button to select the disc titling mode. Then, press and hold for at least 3 seconds.	Appuyez sur la touche TITLE pour sélectionner le mode de titrage de disque. Appuyer ensuite sur cette touche et la maintenir enfoncee pendant au moins 3 secondes.	Presione el botón TITLE para seleccionar el modo de titulación de disco. Luego, presione este botón y manténgalo presionado durante al menos 3 segundos.
2	Press and hold the ►/II button for at least 2 seconds to activate the title scanning mode. The title in the display will blink.	Appuyer sur la touche ►/II et la maintenir enfoncée pendant au moins 2 secondes pour activer le mode de balavage des titres. Un titre sur l'affichage clignote.	Presione el botón ►/II y manténgalo presionado durante al menos 2 segundos para activar el modo de exploración de títulos. El título mostrado en el visualizador parpadeará.
3 4 5	Press the DN (I◄◄) or (►►I) UP button repeatedly unitl the disc title you want to erase is displayed.	Appuyez de façon répétée sur DN (I◄◀) ou (▶►I) UP jusqu'à ce que le titre du disque que vous voulez effacer soit affiché.	Presione el botón DN (I◄◀) o (▶►I) UP repetidamente hasta que aparezca el título pue desea borrar.
	Press and hold the ►/II button for at least 2 seconds to erase the disc title displayed.	Appuyer sur la touche ►/II et la maintenir enfoncée pendant au moins 2 secondes pour effacer le titre de disque affiché.	Presione el botón ►/II y manténgalo presionado durante al menos 2 segundos para borrar el título de disco mostrado.
	Press and hold the TITLE button for at least 3 seconds to cancel the disc title erasing mode.	Appuyer sur la touche TITLE et la maintenir enfoncée pendant au moins 3 secondes pour annuler le mode d'effacement de titre de disque.	Presione el botón TITLE y manténgalo presionado durante al menos 3 segundos para cancelar el modo de borrado de titulos de disco.



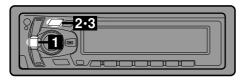



English

Français,

Español

Multi-Changer Selection

Alpine's Ai-NET system will support up to 6 CD Shuttles. When operating two or more changers, the KCA-400C (Multi-Changer Switching device) must be used. If you use 1 Switching device, you can connect up to 4 CD Shuttles. If you use 2 Switching devices, you can connect up to 6 CD Shuttles.

Sélection du multichangeur

Le système Ai-NET Alpine supporte jusqu'à 6 changeurs CD. Si vous voulez utiliser deux changeurs ou plus, vous devrez utiliser le KCA-400C (commutateur multi-changeurs). Si vous utilisez un seul commutateur, vous pouvez raccorder jusqu'à 4 changeurs CD, mais si vous en utilisez 2 vous pourrez en raccorder 6.

Selección de cambiador múltiple

El sistema Ai-NET podrá manejar hasta 6 cambiadores de discos compactos Alpine. Cuando quiera operar dos o más cambiadores, deberá usar el KCA-400C (dispositivo de conmutación de cambiadores múltiples). Si utiliza un dispositivo de conmutación, podrá conectar hasta 4 cambiadores de discos compactos. Si utiliza 2 dispositivos de conmutación, podrá conectar hasta 6 cambiadores de discos compactos.

1

Press the SRC (Source) button on the CTA-1505R/CTA-1502R to activate the CD Shuttle mode.

Appuyez sur la touche SRC (Source) du CTA-1505R/CTA-1502R pour activer le mode changeur CD.

Presione el botón SRC (fuente) en el CTA-1505R/CTA-1502R para activar el modo de cambiador de discos compactos.

Alternatively, press the SOURCE button on the Remote Control (RUE-4185) to activate the CD Shuttle mode. Proceed to Step 3 below to select the desired CD Shuttle.

Ou bien, appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande (RUE-4185) pour activer le mode changeur CD. Effectuez ensuite l'étape 3 ci-dessous pour sélectionner le changeur CD.

Presione, alternativamente, el botón SOURCE del controlador remoto (RUE-4185) para activar el modo de cambiador de discos compactos. Para seleccionar el Shuttle de discos compactos deseado, vaya al paso 3 siguiente.

2

Press the BAND button on the CTA-1505R/CTA-1502R or the RUE-4185 to activate the CD Shuttle Selection mode.

Appuyez sur la touche BAND du CTA-1505R/CTA-1502R ou de la RUE-4185 pour activer le mode de sélection de changeur CD.

Presione el botón BAND en el CTA-1505R/CTA-1502R o en el RUE-4185 para activar el modo de selección del cambiador de discos compactos.

next page


→ page suivante

página siguiente



	English	Français	Español
3	The CD Shuttle Selection mode remains active for 3 seconds after Step 2 is performed. Press the BAND button until the desired CD Shuttle indicator appears on the display. Note: If the selected CD Shuttle is not connected, the display will show "NO CHGRX."	Le mode de sélection de changeur CD reste actif pendant environ 3 secondes après l'étape 2. Appuyez sur la touche BAND jusqu'à ce que l'indicateur du changeur CD souhaité apparaisse sur l'affichage. Remarque: Si le changeur CD sélectionné n'est pas raccordé, l'affichage indique "NO CHGRX".	El modo de selección de cambiador de discos compactos permanecerá activo durante 3 segundos después de haber realizado el paso 2. Presione el botón BAND hasta que aparezca el indicador del cambiador de discos compactos deseado. Nota: Si el cambiador de discos compactos seleccionado no está conectado, el visualizador mostrará "NO CHGRX".
4	Alternatively press the BAND button on the Remote Control until the desired changer indicator appears on the display.	Appuyez alternativement sur la touche BAND de la télécommande jusqu'à ce que l'indicateur du changeur souhaité apparaisse sur l'affichage.	Presione alternativamente el botón BAND del controlador remoto hasta que en el visualizador aparezca el indicador del cambiador.
4	To operate the selected changer, see "CD Operation" section.	Pour mettre le changeur sélectionné en marche, voir le paragraphe "Fonctionnement du lecture CD".	Para utilizar el cambiador seleccionado, consulte la sección "Operación de reproducción de discos compactos".



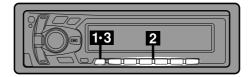

English

Francais

Español

Equalizer Presets (CTA-1505R only)

Six typical equalizer settings are preset at the factory for a variety of musical source material.

Préréglages d'égaliseur (CTA-1505R uniquement)

Six réglages d'égaliseur typiques sont préréglés en usine pour diverses sources musicales.

Ajustes de ecualizador preprogramados (CTA-1505R solamente)

Seis ajustes típicos de ecualización vienen preprogramados de fábrica para una variedad de fuentes musicales.

1

Press and hold the EQ button for at least 3 seconds. The Equalizer mode will activate.

Appuyez pendant au moins 3 secondes sur la touche EQ. Le mode égaliseur est activé.

Mantenga presionado el botón EQ durante 3 segundos por lo menos. El modo ecualizador se activará.

2

Press one of the location buttons (F1 through F6) that has your desired preset equalizer curve. Six equalizer curves are preset at the factory as follows. (See next page.)

Appuyez sur une des touches de préréglage (F1 à F6) contenant la courbe d'égalisation préréglée. Six courbes d'égalisation ont été préréglées en usine. (Voir page suivante).

Presione uno de los botones de ubicación (F1 a F6) que contenga la curva de ecualizador preconfigurada deseada. El aparato contiene las siguientes seis curvas de ecualizador preconfiguradas en fábrica. (Consulte la página siguiente.)

3

To cancel the Equalizer mode, press and hold the EQ button again for at least 3 seconds.

Note: If no button is pressed after the Equalizer mode has been activated, the Equalizer mode will be canceled. Pour annuler le mode égaliseur, appuyez une nouvelle fois pendant au moins 3 secondes sur la touche EQ.

Remarque: Si vous n'appuyez sur aucune

touche après que le mode égaliseur a été activé, ce mode sera annulé.

page suivante

Para cancelar el modo de ecualizador, mantenga presionado el botón EQ otra vez durante 3 segundos por lo menos.


Nota: Si no se presiona ningún botón después de haber activado el modo ecualizador, el modo ecualizador se cancelará.


64


next page


→ página siguiente




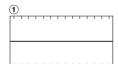


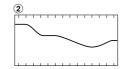

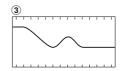

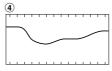


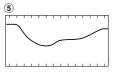

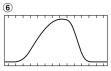

	English		Français		Español
1	Setting 1: FLAT Press the F1 button to select the flat frequency response.	1	Réglage 1: FLAT(réponse plate) Appuyer sur la touche F1 pour sélectionner use réponse en fréquence plate.	1	Ajuste 1: FLAT Presione el botón de F1 para seleccionar una respuesta de frecuencia plana.
2	Setting 2: MALE (VOCAL) Press the F2 button to select the MALE setting.	2	Réglage 2: MALE (VOCAL) Appuyer sur la touche F2 pour sélectionner le réglage MALE.	2	Ajuste 2: MALE (VOCAL) Presione el botón de F2 para seleccio- nar el ajuste MALE (voz masculina).
3	Setting 3: FEMALE (VOCAL) Press the F3 button to select the FEMALE setting.	3	Réglage 3: FEMALE (VOCAL) Appuyer sur la touche F3 pour sélectionner le réglage FEMALE.	3	Ajuste 3: FEMALE (VOCAL) Presione el botón de F3 para seleccionar el ajuste FEMALE (voz lemenina).
4	Setting 4: POPS Press the F4 button to select the POPS setting.	4	Réglage 4: POPS Appuyer sur la touche F4 pour sélectionner le réglage POPS.	4	Ajuste 4: POPS Presione el botón de F4 para seleccionar el ajuste POPS.
5	Setting 5: ROCK Press the F5 button to select the ROCK setting.	5	Réglage 5: ROCK Appuyer sur la touche F5 pour sélectionner le réglage ROCK.	5	Ajuste 5: ROCK Presione el botón de F5 para seleccionar el ajuste ROCK.
6	Setting 6: NEWS Press the F6 button to select the NEWS setting.	6	Réglage 6: NEWS Appuyer sur la touche F6 pour sélectionner le réglage NEWS.	6	Ajuste 6: NEWS Presione el botón de F6 para seleccionar el ajuste NEWS (noticias).



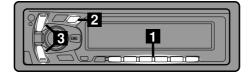

=nalish

Francais

Español

Adjusting the Equalizer Settings (CTA-1505R only)

You can modify the Equalizer settings to create a response curve more appealing to your personal taste.

Ajustement des réglages d'égaliseur (CTA-1505R uniquement)

Les réglages d'égaliseur peuvent être modifiés afin de créer une courbe de réponse plus agréable pour votre goût personnel.

Ajuste de los ajustes de ecualizador (CTA-1505R solamente)

Usted podrá modificar los ajustes de ecualización para crear una curva de frecuencia más acorde con su gusto personal.

Press the location button F1 through F6 to select the Equalizer setting preset which you wish to adjust.

Appuyer répétitivement sur la touche F1-F6 pour sélectionner le préréglage du réglage d'égaliseur qu'on veut ajuster. Presione repetidamente el botón F1-F6 para seleccionar el ajuste de ecualizador preprogramado que desea ajustar.

Within **5** seconds after the operation of **1**, press the BAND button to select the frequency band to be adjusted. The BAND indicator of the selected frequency will blink.

Dans les 5 secondes après l'opération 1, appuyer sur la touche de gamme d'égaliseur Bas ou Haut BAND pour sélectionner la gamme de fréquence à ajuster. L'indicateur de gamme (BAND) de la fréquence sélectionnée cliqnote.

Dentro de los 5 segundos posteriores a la operación , presione el botón selector de banda de ecualizador BAND para seleccionar la banda de frecuencia que desea ajustar. El indicador de banda (BAND) correspondiente a la frecuencia seleccionada destellará.


Press the DN I or I UP button while the frequency range is blinking to decrease or increase the level respectively. Repeat Steps 2 and 3 to adjust other frequency ranges.

To adjust other Equalizer settings, repeat Steps 1 to 3.

Appuyez sur la touche de niveau Haut ou Bas DN I◄◀ ou ►►I UP pendant que la gamme de fréquence clignote pour diminuer ou augmenter respectivement le niveau. Répéter les étapes 2 et 3 pour ajuster les autres gammes de fréquence. Pour ajuster les autres réglages d'égaliseur, répéter les étapes 1 à 3.


Mientras la gama de frecuencías destella, presione el botón de disminución de nivel DN I◄◀ o aumento de nivel ▶►I UP para disminuir o aumentar el nivel, respectivamente. Repita los pasos 2 y 3 para ajustar otras gamas de frecuencias. Para ajustar otros ajustes de ecualizador, repita los pasos 1 a 3.



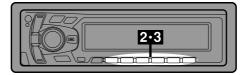

	English	Français	Español
	Memorizing the Equalizer Settings (CTA-1505R only)	Mémorisation des réglages d'égaliseur (CTA-1505R uniquement)	Memorización de los ajustes de ecualizador (CTA-1505R solamente)
1	Select the desired equalizer setting (factory preset or your own) you wish to store in memory.	Sélectionnez le réglage d'égaliseur souhaité (préréglage usine ou personnalisé) que vous souhaitez mémoriser.	Seleccione el ajuste de ecualizador (preconfigurado en fábrica o por usted) que desee almacenar en la memoria.
2	Within 5 seconds after operating step 1 , press and hold any one of the F1-F6 buttons for at least 2 seconds. The triangle (<u>≥</u>) blinks for 5 seconds showing the unit is ready for storing.	Dans les 5 secondes après ■, appuyer sur une touche de mémoire F1-F6 et la maIntenIr enfoncée pendant au moins 2 secondes. Le triangle (≦) clignote pendant 5 secondes, ce qui indique que l'appareil est prêt à mémoriser le réglage.	En 5 segundos después de haber terminado el paso 11, presione y mantenga presionado cualquiera de los botones de memoria F1-F6 durante por lo menos 2 segundos. El triángulo (≧) parpadeará durante 5 segundos mostrando que la unidad está lista para almacenar.
3	While the triangle (≧) is blinking, press one of the F1-F6 buttons into which you wish to store the selected equalization setting. Repeat Steps 11 to 22 to store other settings.	Quand le triangle () clignote, appuyez sur la touche F1-F6 sur laquelle vous voulez mémoriser la courbe d'égalisation. Répétez les étapes à 2 pour mémoriser d'autres réglages.	Mientras el triángulo (≦) esté parpadeando, presione el botón F1-F6 en el que desee almacenar el ajuste de ecualizador seleccionado. Repita los pasos 1 a 2 para almacenar los otros ajustes.



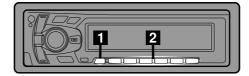

Français

Recalling the Memorized Equalizer Settings (CTA-1505R only)

English

Rappel des réglages mémorisés d'égaliseur (CTA-1505R uniquement)

Rellamada de los ajustes memorizados de ecualizador (CTA-1505R solamente)

Español

1

Press and hold the EQ button for more than 3 seconds.

Appuyez pendant plus de 3 secondes sur la touche EQ.


Mantenga presionado el botón EQ durante 3 segundos por lo menos.

To recall your pres

To recall your preset, press one of the F1-F6 buttons within **5** seconds after the operation in Section **1**. This provides sound characteristics of your own design.

Pour rappeler votre préréglage, appuyer sur un un des commutateurs préréglés F1-F6 dans les 5 secondes après l'opération de la section 1. Les caractéristiques sonores désirées seront obtenues.

Para volver a llamar su preajuste, pulse uno de los interruptores de preselección F1-F6 dentro de los 5 segundos posteriores a la operación de la sección 1. Con ésto usted obtendrá las caracteristicas sonoras de su propio diseño.

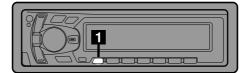

Switching between Factory and Personal Characteristic Curves (CTA-1505R only)

Permutation entre les courbes préréglées en usine et les courbes personnalisées (CTA-1505R seulement) Para cambiar entre las curvas de características preconfiguradas en fábrica y personales (CTA-1505R solamente)

1

Press the EQ button in the equalizer mode to toggle between the Factory and Personal curves.


When the Factory curves are selected, the display shows "M." When the Personal curves are selected, the display shows "P."

Appuyez sur la touche EQ dans le mode égaliseur pour permuter entre les courbes préréglées en usine et les courbes personnalisées. Si vous sélectionnez les courbes préréglées en usine, "M" apparaîtra sur l'afficheur. Si vous sélectionnez les courbes personnalisées. "P"

apparaîtra sur l'afficheur.

Presione el botón EQ estando en el modo ecualizador para cambiar entre las curvas preconfiguradas en fábrica y personales. Cuando seleccione las curvas preconfiguradas en fábrica, el visualizador mostrará "M". Cuando seleccione las curvas personales, el visualizador mostrará "P".



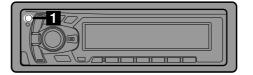

English

Français

Español

Switching Display Modes

Commutation des modes d'affichage

Conmutación de los modos de visualización

1

Press the DISP (DISPLAY) button to select the desired Display pattern mode.

Each press changes the display patterns as shown on page 70.


Appuyer sur la touche DISP (affichage) pour sélectionner le mode de courbe d'affichage désiré.

A chaque pression sur la touche la courbe d'affichage change comme montré à la page 70.

Presione el botón DISP (visualizador) para seleccionar el modo de patrón deseado.


El patrón del visualizador cambiará cada vez que presione el botón como se muestra en la página 70.



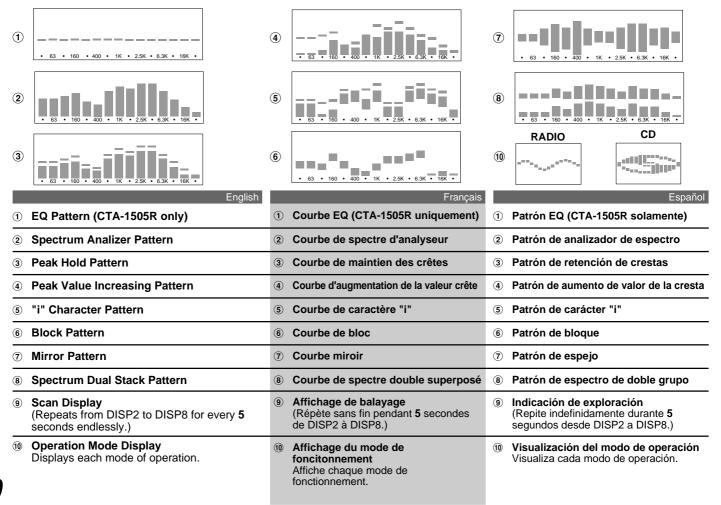



Español

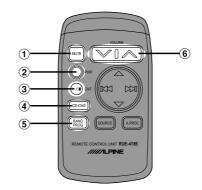

English

Controls on Remote Control (RUE-4185 supplied)

1 Mute Button

Press the button to lower the volume by 20 dB instantly. Press the button again to cancel.

2 Power Switch

Press the switch to turn the power on/off.

③ ►/II Button

Press the button to switch between the Play and Pause modes for CD.

4 CD Changer Button

Press the button to change to the CD changer operation.

⑤ Band/Program Button

Radio mode: BAND Button

Press the button and the band will change as shown below.

$$\rightarrow$$
 F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW \rightarrow

6 Volume Adjustment Buttons

To increase the volume level: Press the \(\tilde{\lambda} \) button

To decrease the volume level:

Press the V button

Commandes sur la télécommande (RUE-4185 fournie)

1 Touche de silencieux

Appuyez sur cette touche pour réduire instantanément le volume de 20 dB. Appuyez de nouveau sur la touche pour rétablir le son.

2 Interrupteur d'alimentation Appuvez sur l'interrupteur pour mettre

l'appareil sous ou hors tension.

③ Touche ►/II

Appuyez sur cette touche pour mettre en mode de lecture ou pause le lecteur de CD.

Touche de changeur CD
 Appuyez sur cette touche pour utiliser le changeur CD.

5 Touche de gamme/programme

Mode radio: Sélecteur de gamme Appuyez sur la touche et la gamme change de la facon suivante.

 \rightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW -

5 Touches de réglage du volume

Pour augmenter le niveau du volume:
Appuyez sur la touche \(\bar{\chi} \)
Pour réduire le niveau du volume:
Appuyez sur la touche \(\bar{\v} \)

Français

Controles del controlador remoto (RUE-4185 suministrado)

1 Botón de silenciamiento

Presiónelo para bajar el volumen 20 dB instantáneamente.

Presiónelo otra vez para cancelar el silenciamiento.

Botón de alimentación

Presiónelo para encender/apagar el aparato.

③ Botón de reproducción/pausa ►/II
Presiónelo para cambiar entre los modos de
reproducción y pausa de la cinta o disco
compacto.

4 Botón del cambiador de discos compactos Presiónelo para cambiar a la función del cambiador de discos compactos.

5 Botón de banda/programa


Modo de la radio: Botón de banda Presione el botón, y la banda cambiará de la siguiente forma:

 \rightarrow F1 \rightarrow F2 \rightarrow F3 \rightarrow MW \rightarrow LW -

Botones de ajuste de volumen

Para subir el nivel de volumen:
Presione el botón
Para a bajar el nivel de volumen:

Presione el botón V

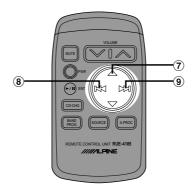

(7) ▲ Button

Radio mode: Pressing the button will select, in ascending order, stations programmed into the radio's presets as shown below.

CD Shuttle mode: DISC Select (UP) Button
Press the button to select a disc in ascending order.
Equalizer mode: After calling each mode with the A.
PROC button, press the ▲ button to select each mode.

Radio mode: SEEK (DN) Button

CD mode: Press the button to go back to the beginning of the current track.

Radio mode: SEEK (UP) Button

CD mode: Press the button to advance to the

beginning of the next track.

(7) Touche ▲

Mode radio: Appuyez sur cette touche pour sélectionner dans l'ordre ascendant les stations radio préréglées, comme indiqué ci-dessous.

Mode Changeur CD: Touche de sélection de disque (DISC) en ordre ascendant (UP) Appuyer sur la touche pour sélectionner un disque en ordre ascendant.

Mode égaliseur: Après avoir rappelé les modes avec la touche A. PROC, appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner un mode.

8 Touche I◄◄

Mode radio: Touche de recherche descendante (SEEK (DN)

Mode CD: Appuyez sur cette touche pour revenir au début de la plage actuelle.

9 Touche ►►I

Mode radio: Touche de recherche ascendante (SEEK (UP)

Mode CD: Appuyez sur cette touche pour avancer au début de la plage suivante.

Français

7) Botón ▲

Modo de la radio: Al presionar este botón se seleccionará, en orden ascendente, las emisoras memorizadas en la memoria de la radio de la forma siguiente:

Español

→1 →2...6

Modo de Cambiador de CD: Botón de selección de disco (ARRIBA (UP)) Presione el botón para seleccionar un disco en

Modo de ecualizador: Una vez invocado cada modo con el botón A. PROC, presione el botón ▲ para seleccionar cada modo.

8 Botón I◄◄

orden ascendente.

Modo de la radio: Botón de búsqueda (descendente)


Modo de discos compactos: Presiónelo para volver al principio de la canción actual.

Botón ►►I

Modo de la radio: Botón de búsqueda (ascendente)

Modo de discos compactos: Presiónelo para volver al principio de la canción siguiente.



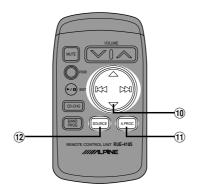

▼ Button

Radio mode: Pressing the button will select, in descending order, stations programmed into the radio's presets as shown below.

CD Shuttle mode: DISC Select (DN) Button Press the button to select a disc in descending order. Equalizer mode: After calling each mode with the A. PROC button, press the ▼ button to select each mode.

- ① Audio Processor Button (CTA-1505R only) Press the button to switch between the Equalizer/BBE modes.
- ① Audio Select Button Press to select the audio source.

10 Touche ▼

Mode radio: Appuyez sur cette touche pour sélectionner dans l'ordre descendant les stations radio préréglées, comme indiqué cidessous.

Mode changeur CD: Touche de sélection descendante de disque (DISC DN) Appuyez sur cette touche pour sélectionner un disque dans l'ordre descendant. Mode égaliseur: Après avoir rappelé les modes avec la touche A. PROC, appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner un mode.

Touche du processeur audio (CTA-1505R uniquement)
 Appuyez sur la touche pour permuter les

modes Egaliseur et BBE.

Touche de sélection audio Appuyer sur la touche pour sélectionner la source audio désirée Español

Botón ▼

Français

Modo de la radio: Al presionar este botón se seleccionará, en orden descendente, las emisoras memorizadas en la memoria de la radio de la forma siguiente:

Modo de cambiador de discos compactos:

Botón de selección de disco (descendente) Presiónelo para seleccionar un disco en orden descendente.

Modo de ecualizador: Una vez invocado cada modo con el botón A. PROC, presione el botón ▼ para seleccionar cada modo.


Botón de procesador de audio (CTA-1505R solamente)


Presione el botón para cambiar entre los modos Ecualizador/BBE.


Botón de selector de audio

Presióne el botón para seleccionar la fuente audio deseada.



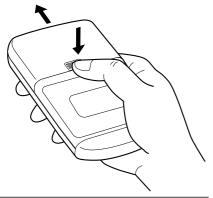

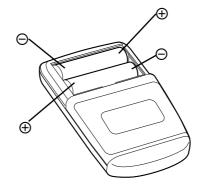

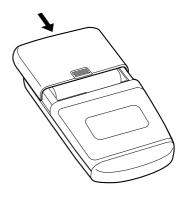

Français

Español

Battery Replacement

Applicable battery: Use two "AAA" sized dry batteries or equivalent.

Remplacement des piles

Piles nécessaires: Utilisez deux piles sèches "AAA" ou équivalentes.

Reemplazo de las pilas

Pilas a usar: Utilice dos pilas secas de tamaño "AAA" o equivalentes.

Opening the battery cover

Slide out the battery cover while firmly pressing outward.

Ouverture du couvercle du logement des piles.

Faites glisser le couvercle en appuyant fermement dessus et poussant vers l'extérieur.

Abertura de la tapa de las pilas

Deslice la tapa de las pilas a la vez que presiona firmemente hacia afuera.

Replacing the battery

Put the batteries in the case observing the polarities as illustrated.

Remplacement des piles

Mettez les piles dans le logement en respectant les polarites indiquées.

Reemplazo de las pilas

Coloque las pilas en el compartimiento orientando las polaridades como se indica.

Closing the cover

Push the cover as illustrated until a click is heard.

Fermeture du couvercle

Poussez le couvercle comme illustré jusqu'au déclic.

Cierre de la tapa

Empuje la tapa como se indica hasta que produzca un chasquido.







INCORRECT INCORRECTE INCORRECTO



CORRECT CORRECTE CORRECTO



Francais



Transparent Sheet/ Feuille transparente/ Hoja transparente



Disc Stabilizer/ Stabilisateur de disque/ Estabilizador del disco

Español

English

Manipulation correcte

Veiller à ne pas faire tomber le disque. Tenir le disque de manière à ne pas laisser d'empreintes sur la surface. Ne pas coller de ruban adhésif, papier ou étiquette sur le disque. Ne rien écrire sur le disque.

Maneio correcto

No deje caer los discos mientras los maneje. Suiete los discos de forma que no queden huellas dactilares en su superficie. No peque cintas, papeles, ni etiquetas engomadas en los discos. No escriba sobre los discos.

Disc Cleaning

Correct Handling

Fingerprints, dust, or soil on the surface of the disc could cause the CD player to skip. For routine cleaning, wipe the playing surface with a clean, soft cloth from the centre of the disc to the outer edge. If the surface is heavily soiled, dampen a clean, soft cloth in a solution of mild neutral detergent before cleaning the disc.

Do not drop the disc while handling. Hold the

disc so you will not leave fingerprints on the

surface. Do not affix tape, paper, or gummed

labels to the disc. Do not write on the disc.

Nettoyage des disques

Des traces de doigts, de poussière ou de saleté sur la surface du disque peuvent provoquer des sautes de son. Essuyer le disque du centre vers la périphérie avec un chiffon doux et propre. Si la surface du disque est vraiment sale, humidifier le chiffon d'une solution détergente neutre avant d'essuyer le disque.

Limpieza de los discos

Las huellas dactilares, el polvo, o la suciedad de la superficie de los discos podría hacer que el reproductor saltase sus pistas. Para la limpieza rutinaria, frote la superficie de reproducción con un paño suave y limpio del centro hacia los bordes. Si la superficie está muv manchada, humedezca un paño suave v limpio en una solución de detergente neutro y frote el disco.

Disc Accessories

There are various accessories available on the market for protecting the disc surface and improving sound quality. However, most of them will influence the thickness and/or diameter of the disc. Using such accessories can cause the disc to be out of standard specifications and may create operational problems. We recommend not using these accessories on discs played in Alpine CD players.

Au suiet des accessoires pour disque

Beaucoup d'accessoires sont disponibles sur le marché pour protéger la surface du disque et améliorer la qualité sonore. Cependant, certains de ces accessoires peuvent affecter l'épaisseur et/ou le diamètre du disque. L'utilisation de tels accessoires peut modifier les spécifications du disque et provoquer des erreurs de fonctionnement. Nous déconseillons l'utilisation de tels accessoires avec des disques à reproduire sur les lecteurs CD Alpine.

Accesorios para discos

Existen varios accesorios disponibles en el mercado para proteger la superficie de los discos y mejorar la cualidad acústica. Sin embargo, la mayoría de ellos influirá en el grosor v/o el diámetro de dichos discos. La utilización de tales accesorios podría cambiar las especificaciones estándar de los discos y provocar problemas operacionales. No se recomienda utilizar estos accesorios con discos reproducidos en reproductores de discos compactos Alpine.



En cas de problème | En caso de dificultad

Français

If you encounter a problem, please review the items in the following checklist. This guide will help you isolate the problem if the unit is at fault. Otherwise. make sure the rest of your system is properly connected or consult your authorized Alpine dealer.

En cas de problème, consultez la liste de vérifications suivantes. Ce quide devrait vous aider à résoudre tout problème provenant de l'appareil. Sinon, vérifiez les connexions du reste du système ou consultez un revendeur Alpine autorisé.

Cuando se presente algún problema, consulte los ítemes de la lista de comprobaciones siguiente. Esta lista le ayudará a resolver los problemas de su unidad. Si el problema persiste, compruebe si el resto de su sistema está adecuadamente conectado o consulte a un proveedor autorizado por Alpine.

No function or display.

- · Vehicle's ignition is off.
 - If connected following instructions, the unit will not operate with the vehicle's ignition off.

Fonctions inopérantes ou pas d'affichage.

- La clé de contact du véhicule est sur la position d'arrêt.
 - Si l'appareil est raccordé selon les instructions, il ne fonctionne pas quand la clé de contact est sur la position d'arrêt.

La unidad no funciona ni hay visualización.

- La llave de encendido del automóvil está en OFF.
 - Si ha realizado las conexiones de acuerdo con las instrucciones. la unidad no funcionará con la llave de encendido en OFF.

- Improper power lead connections.
 - Check power lead connections.
- Connexions incorrectes du cordon d'alimentation.
 - Vérifiez les connexions du cordon d'alimentation.
- Las conexiones de los conductores de alimentación no son adecuadas.
 - Compruebe las conexiones de los conductores de alimentación.

- Blown fuse
 - Check the fuse on the battery lead of the unit; replace with the proper value if necessary.
- Le fusible a sauté.
 - Vérifiez le fusible sur le câble de l'appareil conduisant à la batterie, et remplacez-le par un fusible de même puissance, si nécessaire.
- Fusible guemado.
 - Compruebe el fusible de cable de la unidad a la batería. Si fuera necesario cámbielo por otro del valor apropiado.

- Internal micro-computer malfunctioned due to interference noise etc.
 - Press the Reset button with a ballpoint pen or other pointed article.
- Dysfonctionnement du microprocesseur ínterne dû à des interférences.etc.
 - Appuyez sur la touche de réinitialisation avec un stylobille ou un objet pointu.
- El microordenador interno funciona mal a causa de interferencias, ruido, etc.
 - Presione el botón de reposición con un bolígrafo u otro objeto puntiagudo.



Francais

En cas de problème En caso de dificultad

Unable to receive stations.

No antenna or open connection in cable.

 Make sure the antenna is properly connected; replace the antenna or cable if necessary.

Impossible de recevoir les stations.

- Pas d'antenne ou connexion incorrecte des câbles.
 - Vérifiez que l'antenne est bien raccordée: remplacez l'antenne ou le câble și nécessaire.

Es imposible recibir emisoras.

- La antena no está conectada o el cable está desconectado.
 - Compruebe si la antena está adecuadamente conectada v. si es necesario, reemplace la antena o el cable.



Unable to tune stations in the seek mode.

- You are in a weak signal area.
 - Make sure the tuner is in the DX mode.
- If the area you are in is a primary signal area, the antenna may not be grounded and connected properly.
 - Check your antenna connections: make sure the antenna is properly grounded at its mounting location.
- The antenna may not be the proper lenath.
 - Make sure the antenna is fully extended; if broken, replace the antenna with a new one.

Impossible d'accorder les stations en mode de recherche automatique.

- Les signaux dans la région sont faibles.
 - Vérifiez que le tuner est en mode DX.
- Si vous êtes dans une région à signal fort, l'antenne n'est peut (peut-être) être pas mise à la terre ou raccordée correctement.
 - Vérifiez les connexions de l'antenne: vérifiez qu'elle est correctement reliée à un point de masse à l'emplacement du montage.
- La longueur de l'antenne ne convient pas.
 - Vérifiez si l'antenne est complètement déployée. Si l'antenne est cassée, remplacez-la par une neuve.

Es imposible sintonizar emisoras en el modo de búsqueda.



- recepción débil. Compruebe si el sintonizador está en
- el modo DX.
- Si usted se encuentra en una zona de señal intensa, es posible que la antena no esté puesta a tierra o conectada adecuadamente.
 - Compruebe las conexiones de la antena, si está bien conectada a tierra, v si la ubicación de montaie es correcta.
- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
 - Compruebe si la antena está completamente desplegada. Si está rota, reemplácela por otra nueva.







• The antenna is not the proper length.

- Extend the antenna fully: replace it if

- Make sure the antenna is grounded

properly at its mounting location.

Enalish

En cas de problème

En caso de dificultad

Francais

Ecnañol

Réception parasitée.

- La longueur de l'antenne ne convient pas.
- Déployez complètement l'antenne, remplacez-la si elle est cassée.
- L'antenne n'est pas correctement reliée à la masse.
 - Vérifiez que l'antenne est correctement reliée à un point de masse à l'emplacement du montage.

La recepción es ruidosa.

- Es posible que la longitud de la antena no sea adecuada.
 - Extienda completamente la antena. Si está rota, reemplácela por otra.
- La antena está mal conectada a tierra.
 - Compruebe si la antena está bien conectada a tierra y si la ubicación de montaje es correcta.

CD Shuttle not functioning.

The antenna is poorly grounded.

Broadcast is noisy.

it is broken.


- Out of operating temperature range +50°C (+120°F) for CD.
 - Allow the vehicle's interior (or trunk) temperature to cool.

Le changeur CD ne fonctionne pas.

- La température dépasse +50°C (+120°F).
 - Laissez la température de l'habitacle (ou du coffre) baisser.

El cambiador de discos compactos no funciona.

- Se encuentra a más de +50°C (+120°F) de temperatura.
 - Deje que se enfr\(\text{i}\) e la temperatura en el interior (o en el portaequipajes) del veh\(\text{i}\)culo.

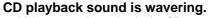


- Moisture condensation in the CD Module.
 - Allow enough time for the condensation to evaporate (about 1 hour).

Le son de lecture de CD est déformé.

- Condensation d'humidité dans le module CD.
 - Attendez que l'humidité s'évapore (environ 1 heure).

El sonido de reproducción de un disco compacto oscila.

- Se ha condensado humedad en el módulo de discos compactos.
 - Espere el tiempo necesario para que se evapore la humedad (aproximadamente 1 hora).

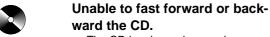

- The CD has been damaged.
 - Eject the CD and discard it; using a damaged CD in your unit can cause damage to the mechanism.

Avance rapide ou inversion impossibles.

- · Le CD est endommagé.
 - Ejectez le CD et jetez-la. L'emploi d'un CD endommagé peut abîmer le mécanisme de l'appareil.

El disco no avanza ni retrocede.

- El disco compacto está dañado.
 - Extraiga el disco compacto y tírelo.
 La utilización de un disco compacto dañado en su unidad podría averiar el mecanismo.



Français

En cas de problème En caso de dificultad

CD playback sound skips due to

- vibration.
- Improper mounting of the unit. Securely re-mount the unit.
- · Disc is very dirty. Clean the disc.
- · Disc has scratches.
- Change the disc.

Pertes de son dues à des vibrations.

- Mauvais montage de l'appareil.
- Réinstallez l'appareil correctement.
- Disgue sale.
- Nettovez le disque.
- Disque ravé.
 - Remplacez le disque.

El sonido salta debido a las vibraciones.

- Montaie inadecuado de la unidad.
 - Vuélva a montar la unidad firmemente.
- El disco está muy sucio.
 - Límpie el disco.
- El disco posee ravaduras.
 - Cambie el disco.

CD playback sound skips without vibration.

- Dirty or scratched disc.
 - Clean the disc; damaged disc should be replaced.

Pertes de son non dues à des vibrations.

- Disque sale ou rayé.
- Nettoyez le disque; remplacez tout disque endommagé.

El sonido salta sin haber vibraciones.

- El disco está sucio o ravado.
 - Límpie el disco. Los discos dañados deberán reemplazarse.

Single (8 cm) disc does not play.

- · Single CD adaptor is not used.
 - Attach a single CD adaptor (recommended by Alpine) to the single disc and insert into the CD compartment.

Impossible de réproduire un CD de 8 cm

- Vous n'avez pas utillsé l'adaptaleur de CD de 8 cm
 - Fixiz l'adaptateur recommandé par Alpine au CD de 8 cm avant de l'insérer dans le chargeur de disques.

No es posible reproducir un disco sencillo (8 cm).

- No está utilizando un adaptador para disco compacto sencillo.
 - Colóquele el adaptador para disco compacto sencillo (recomendado por Alpine) e inserte el disco en el cargador de discos compactos.









Fnalish

En cas de problème

Français

En caso de dificultad

Españo

Indication for CD Shuttle

Indications pour le changeur CD

Indicaciones para el cambiador de discos compactos

HI TEMP

- Protective circuit is activated due to high temperature.
 - The indicator will disappear when the temperature returns to within operation range.
- Le circuit de protection s'est déclenché car la température est trop élevée.
 - L'indication disparaît quand la température revient dans la plage de fonctionnement.
- Se ha activado el circuito protector debido a la alta temperatura.
 - El indicador desaparecerá cuando la temperatura vuelva a la gama de operación.

ERROR - 01

- · Malfunction in the CD Shuttle.
 - Consult your Alpine dealer.
 Press the magazine eject button and pull out the magazine. Check the indication. Insert the magazine again. If the magazine cannot be pulled out, consult your Alpine dealer.
- Mauvais fonctionnement du changeur de CD.
 - Consultez votre revendeur Alpine. Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur et sortez-le. Vérifiez l'indication. Insérez de nouveau le chargeur. Si vous ne pouvez pas sortir le chargeur, consultez votre revendeur Alpine.
- Mal funcionamiento del cambiador de discos compactos.
 - Consulte a su proveedor Alpine.
 Presione el botón de expulsión del cargador y extraiga éste. Compruebe la indicación. Vuelva a insertar el cargador.
 - Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.

- Magazine ejection not possible.
 - Press the magazine eject button.
 If the magazine does not eject,
 consult your Alpine dealer.
- Impossible d'éjecter le chargeur.
 - Appuyez sur la touche d'éjection du chargeur. Si le chargeur n'est pas éjecté, consultez un revendeur Alpine.
- No es posible extraer el cargador.
 - Presione el botón de extracción del cargador. Si no puede extraer el cargador, consulte a su proveedor Alpine.



Français

En cas de problème En caso de dificultad

Indication for CD Shuttle

Indications pour le changeur CD

Indicaciones para el cambiador de discos compactos



ERROR - 02

- A disc is left inside the CD Shuttle.
 - Press the Eject button to activate the eject function. When the CD Shuttle finishes the eject function, insert an empty CD magazine into the CD Shuttle to receive the disc left inside the CD Shuttle.
- Un disque est coincé dans le changeur CD.
 - Appuyez sur la touche EJECT pour activer la fonction d'élection. Quand le changeur CD finit l'élection. insérez un chargeur de disques vide dans le changeur CD pour récupérer le disque coincé dans le changeur CD.
- En el interior del cambiador de CD ha quedado un disco.
 - Presione el botón EJECT para activar la función de expulsión. Cuando el cambiador de discos compactos finalice la función de expulsión, inserte un cargador de discos compactos vacío en el cambiador de discos compactos para recibir el disco que ha quedado en el interior del cambiador de discos compactos.

NO MAGZN

- No magazine is loaded into the CD Shuttle.
 - Insert a magazine.

- Le changeur CD ne contient pas de chargeur.
 - Insérez un chargeur.

- No hay cargador insertado en el cambiador de discos compactos.
 - Inserte un cargador.

NO DISC

- No indicated disc.
 - Choose another disc.

- Le disque sélectionné n'est pas en place.
 - Choisissez un autre disque.

- El disco indicado no existe.
 - Eliia otro disco.



Specifications

English

FM TUNER SECTION	ON .	GENERAL	
Tuning Range		CTA-1502R Continuous Power Output** CTA-1505R CTA-1502R Maximum Pre-Output Voltage Bass (CTA-1502R only)	
Sensitivity (IEC Standard)	N 153 – 281 kHz 31.6 μV/30 dB	NOSEPIECE SIZE (W \times H \times D)	1.3 kg (4 lbs. 6 oz) 7") × 50 mm (2") × 155 mm (6-1/8") mm (1-13/16") × 19.5 mm (25/32")
Battery TypeREMOTE CONTRO	L SIZE		
Width Height Depth Weight	14 mm (9/16") 105 mm (4-1/8")		

Note: Due to continuous product improvement, specifications and design are subject to change without notice.



^{*} Under maximum operating voltage and input signal, into 4 ohms.

^{** 0.8%} THD, at 14.4 V battery voltage.



Spécifications Français

SECTION TUNER FM SECTION TUNER PO Plage d'accord 531 – 1.602 kHz Sensibilité (norme IEC)25,1 μV/28 dB **SECTION TUNER GO** Plage d'accord 153 – 281 kHz Sensibilité (norme IEC)31,6 µV/30 dB REMOTE CONTROL REMOTE CONTROL SIZE Largeur...... 56 mm

GENERALITES

Alimentation 1	14,4 V CC (11 – 16V permissible)
Sortie max. d'alimentation*	
CTA-1505R	55 W × 4
CTA-1502R	40 W × 4
Puissance de sortie continue**	
CTA-1505R	26 W × 4
CTA-1502R	19 W × 4
Tension sortie pré-amplí maximum	
Graves (CTA-1502R uniquement)	±14 dB/60 Hz
Aigus (CTA-1502R uniquement)	±14 dB/10 kHz
Poids	1,3 kg
DIMENSIONS DU CHASSIS	
(L × H × P)	178 mm \times 50 mm \times 155 mm
DIMENSIONS DE L'AVANT (L $ imes$ H $ imes$ F	P) 170 mm × 46 mm × 19,5 mm

Remarque: La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis dans le but d'améliorer les produits.



Avec une tension de fonctionnement et un signal d'entrée maximum, sur 4 ohms.

^{** 0,8%} DHT, pour une tension de batterie de 14,4 V.



Especificaciones

SECCIÓN DEL SINTONIZADOR DE FM

Gama de sintonía Sensibilidad útil en modo monoaural Sensibilidad con un silenciamiento de 50 dB Selectividad de canal alternativo Relación señal-ruido Separación estéreo	0,7 μV 1,1 μV 90 dB 65 dB		
SECCTIÓN DEL SINTONIZADOR D			
Gama de sintonía Sensibilidad (normas de la IEC)	531 – 1.602 kHz 25,1 µV/28 dB		
SECCTIÓN DEL SINTONIZADOR	DE LW		
Gama de sintonía Sensibilidad (normas de la IEC)	153 – 281 kHz 31,6 µV/30 dB		
REMOTE CONTROL			
Tipo de pila	Pilas AAA (2)		
REMOTE CONTROL SIZE			
AnchuraAlturaFondoPeso.	14 mm 105 mm		

GENERALES

Αl	mentación	14,4 V CC (11 – 16 V margen permisible
Sa	lida máx. de alimentacion*	
	CTA-1505R	55 W × 4
	CTA-1502R	40 W × 4
Sa	alida de potencia continua**	
	CTA-1505R	26 W × 4
	CTA-1502R	19 W × 4
Τe	ensión de salida de preamplifica	ación máxima4 V/10 k ohmios
G	aves (CTA-1502R solamente)	±14 dB/60 Hz
Αg	judos (CTA-1502R solamente)	±14 dB/10 kH:
Ρè	so	1,3 kç
т,	MAÑO DEL CHASIS	
		178 mm × 50 mm × 155 mm
T	MAÑO DE LA PIEZA FRONT	`AI
		170 mm × 46 mm × 19,5 mm

Nota: Debido a la mejora continua del producto, las especificaciones y el diseño están sujetos a cambio sin previo aviso.



^{*} Con la tensión de alimentación y la señal de entrada máximas, y con 4 ohmios.

^{**} Distorsión armónica total del 0,8%, con una tensión de batería de 14,4 V.



Index

A - C	
Adjusting Source Signal Level	20 13 33 31
Changing Lighting Colour	23
<u>D - H</u>	
Detaching the Front Panel Dimmer Control Disc Care Displaying CD Titles Displaying Radio Text Equalizer Operation (CTA-1505R only) Erasing Disc Title Fast Forward and Backward	24 75 57 49 64 61
I - L In Case of DifficultyInitial System Start-Up	76 14
<u>M - P</u>	
Manual Storing of Station Presets Manual Tuning M.I.X. (Random) Play Multi-Changer Selection Music Sensor (Skip) Precautions Priority PTY (Programme Type) PTY (Programme Type) Tuning	28 55 62 53 9 46
· • · · · · · ·	

C) - R	
	Recalling Preset RDS Stations	37
	Receiving RDS Regional (Local) Stations	39
	Receiving Traffic Information	40
	Receiving Traffic Information While Playing CD or Radio	44 71
	Remote Control	/ I
		54
S	<u>5 - Z</u>	
	Scanning Discs	56
	Scanning Discs	60
	Selecting BBE Mode	25
	Setting Bass Frequency (CTA-1502R only)	21
	Setting RDS Reception Mode and Receiving	
	RDS Stations	35
	Sound (Beep) Guide Function	22
	Specifications	82
	Subwoofer On and Off (CTA-1505R only)	16
	Titling Discs	58
	Tuning to Preset Stations	32
	Turning Emengency Alarm On or Off	48
	Turning Mute Mode On/Off	26
	Turning Non-Fading Preout (N.F.P) On and Off	
	(CTA-1502R only)	18
	Turning Power On and Off	15



Français

Index

A - C	
Accord d'une station préréglée	32
Accord manuel	28
Accord par recherche automatique	29
Accord PTY (Type de programme)	42
Affichage alphanumérique	
Affichage du titre d'un CD	
Balayage des	
Changement de la couleur de l'éclairage	23
Commande d'un changeur CD (optionnel)	21
	24
<u>D - H</u>	
Détecteur de plage (Saut)	53
Effacement du titre d'un disque	61
En cas de problème	
Entretien du disque	75
Fonctionnement d'égaliseur (CTA-1505R uniquement)	
Guide sonore (bip)	22
<u>I - L</u>	
Lecture répétée d'une plage ou du disque entier	54
M - O	
Mémorisation automatique des stations	31
Mémorisation manuelle des stations	30
Mise en et hors service de la fonction Mute	26
Mise en et hors service de la sortie pré-ampli sans fader	
(N.P.F.) (CTA-1502R uniquement)	18
Mise en et hors service du subwoofer (CTA-1505R	
uniquement)	
Mise en ou hors service de l'alarme d'urgence	48

Mise en service de l'appareil	1
P-Z	
Pose du panneau avant	13
Précautions	9
PTY (Programme type) prioritaire	40
Rappel des stations RDS préréglées	3
Recherche d'un disque titré	60
Recherche rapide vers l'avant ou l'arriére	
Retrait du panneau avant	12
Réception d'informations routières	40
Réception des informations routières pendant	
la lecture CD ou l'écoute de la radio	44
Réception des stations RDS régionales (locales)	39
Réglage de la fréquence grave	_
(ČTÄ-1502R uniquement)	2
Réglage du mode de réception RDS et réception des station	
RDS	ა:
Réglage du niveau du ignal de source	
Réglage du volume/graves/aigus/balance droite-gauche/ balance avant-arrière	
Sélection du mode BBE	
Sélection du multichangeur	
Spécifications	02 8:
Télécommande	
Titrage d'un disque	
Utilisation du mode de recherche en voyage	3:
	•



Índice alfabético

Α	1	
	Activación y desactivación de la no difuminación en la salida de preamplificación (N.F.P.) (CTA-1502R solamente) Activación y desactivación del altavoz de subgraves	18
	(CTA-1505R solamente)	16
	Activación/desactivación del modo de silenciamiento	
	Ajuste del nivel de señal de la fuente	27
	Ajuste del volumen/los graves/los agudos/el equilibrio entre los altavoces derechos e izquierdos/el equilibrio entre los	
	altavoces delanteros y traseros	20
	Almacenamiento automatico de emisoras	
	Avance rápido o retroceso	
В	8 - E	
	Borrado de títulos del disco	61
	Búsqueda de discos titulados	60
	Cambio del color de iluminación	
	Ciudado de los discos	
	Configuración de la frecuencia de los graves	15
	(CTA-1502R solamente)	21
	Control de illuminación	24
	Controlador remoto	
	Cómo controlar el Shuttle de discos compactos (opcional)	51
	Empleo de la búsqueda en viaje	33 76
	Escaneo de disco	
	Especificaciones	
	Establecimiento del modo del sistema RDS y	
	recepción de emisoras RDS	
	Extracción del panel frontal	12

- - <u>M</u>	
Fijación del panel frontal	13
Función de quía acústica (pitido)	
Invocación de emisoras de RDS memorizadas	
M.I.X. (Reproducción aleatoria)	. 55
) - Q	
Operación del ecualizador (CTA-1505R solamente)	64
Para mostrar los títulos del disco compacto	57
Para titular los discos	58
Precauciones	9
Prioridad del tipo de programa (PTY)	46
Puesta en funcionamiento inicial del sistema	14
R - Z	
Recepción de emisoras de RDS regionales (locales)	39
Recepción de información sobre el tráfico	40
Recepción de información sobre el tráfico durante la	
reproducción de un discos compactos o le escucha de	
_ la radio	44
Reproducción repetida de una sola canción o de todo	_
el disco	
Selección de cambiador múltiple	. 62
Selección del modo BBE	20
Sintonia por tipo de programa (PTY)	OC
Sintonia con búsqueda automática	
Sintonía de emisoras memorizadas	
Sintonía manual	
Visualización de radiotexto	